SAMSUNG

SGH-X640
Οδηγός χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασφαλείας**

☑ Η μη συμμόρφωση με τις παρακάτω προφυλάξεις μπορεί να είναι επικίνδυνη ή παράνομη.

Διαρκής τήρηση των κανονισμών οδικής ασφάλειας

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν ανεφοδιάζετε το όχημά σας με καύσιμα

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση μέσα σε αεροσκάφος

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους μέσα σε αεροσκάφος είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης ενδέχεται να χρησιμοποιείται εξοπλισμός με πιθανή ευαισθησία στην ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων. Ακολουθείτε τους όποιους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές, οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Προσοχή στους ειδικούς κανονισμούς

Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν σε κάθε περιοχή και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Ανθεκτικότητα στο νερό

Το τηλεφωνό σας δεν είναι αδιάβροχο. Κρατάτε το στεγνό.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο μόνο στην κανονική θέση (κοντά στο αυτί). Αποφύγετε κάθε άσκοπη επαφή με την κεραία, όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.

Επείγουσα κλήση

Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης για την τοποθεσία όπου βρίσκεστε και, στη συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο .

Διατηρείτε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες εγκεκριμένα από την Samsung. Η χρήση μη εξουσιοδοτημένων εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνό σας και ενδέχεται να είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί, εάν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία εσφαλμένου τύπου.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα μετις οδηγίες του κατασκευαστή.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επιδιορθώσει το τηλέφωνό σας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πληροφορίες ασφάλειας, ανατρέξτε στην ενότητα "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 64.

Σχετικά με αυτόν τον οδηγό

Αυτός ο Οδηγός χρήσης παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου, ανατρέξτε στην ενότητα "Τα πρώτα βήματα" και "Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου."

Στον οδηγό εμφανίζονται τα παρακάτω εικονίδια οδηγιών:

☑	Υποδεικνύει πως πρέπει να δώσετε προσοχή στις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.
▶	Υποδεικνύει πως μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα, στην οποία σας παραπέμπει.
→	Υποδεικνύει πως πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στην καθορισμένη επιλογή και, στη συνέχεια, να την επιλέξετε.
[ ]	Υποδεικνύει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [*].
< >	Υποδεικνύει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, του οποίου η λειτουργία εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>.

- **Απλή, συμπαγής σχεδίαση με την τεχνολογία Intenna**
  Η ισχυρή τεχνολογία Intenna της Samsung σάς παρέχει βέλτιστη ποιότητα χωρίς την παρουσία μιας ενοχλητικής εξωτερικής κεραίας.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου

- **Κάμερα**
  Χρησιμοποιήστε την κάμερα του τηλεφώνου για να τραβήξετε μια φωτογραφία.

- **Πρόγραμμα πλοήγησης WAP**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο web, σε διάφορες υπηρεσίες και τρέχουσες πληροφορίες.

- **Καθαρότητα φωνής**
  Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία καθαρότητας φωνής για να αυξήσετε την ένταση και την καθαρότητα μιας εισερχόμενης κλήσης, ακόμη και όταν βρίσκεστε μέσα σε πλήθος.

- **Ευρετήριο**
  Αποθηκεύστε μέχρι 1.000 αριθμούς επαφών.

- **Δώστε προσωπικό χαρακτήρα με φωτογραφίες ταυτότητας καλούντων**
  Δείτε ποιος σας καλεί, όταν εμφανίζεται η φωτογραφία του.

- **MMS (Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων)**
  Στείλτε και λάβετε μηνύματα MMS συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες και ήχους.

- **Ημερολόγιο και Λίστα εργασιών**
  Παρακολουθήστε τα ημερήσια και μηνιαία προγράμματα και εργασίες.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογραφήστε υπενθυμίσεις ή ήχους.

- **Java**
  Απολαύστε ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και "κατεβάστε" νέα παιχνίδια.

- **Timer και χρονόμετρο**
  Πραγματοποιήστε αντίστροφη μέτρηση προς ένα συγκεκριμένο συμβάν ή μετρήστε το χρόνο που χρειάζεστε για να ολοκληρώσετε κάποια άσκηση ή εργασία.

Περιεχόμενα

Αποσυσκευασία **6**

Βεβαιωθείτε πως έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Τα πρώτα βήματα **7**

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου

Εγκατάσταση και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου..... 12
Πραγματοποιήση/λήψη κλήσεων..... 13

Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου **14**

Ξεκινήστε με την κάμερα, το WAP, τα μηνύματα και τις υπόλοιπες ειδικές λειτουργίες

Πλοήγηση WAP 14
Χρήση του Ευρετηρίου 15
Αποστολή μηνυμάτων..... 15
Προβολή μηνυμάτων 16
Διαχείριση προγράμματος 17

Εισαγωγή κειμένου **18**

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσεων **20**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων

Λειτουργίες μενού **25**

Όλες οι επιλογές μενού που αναγράφονται

Επίλυση προβλημάτων **62**

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **64**

Ευρετήριο **71**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής.

Πατήστε <**Όνομα**> στην κατάσταση αναμονής.

1 SIM-AT* ▸ σελ. 28

2 Διαχείριση κλήσεων ▸ σελ. 29

1 Αναπάντητες ▸ σελ. 29
2 Εισερχόμενες ▸ σελ. 29
3 Εξερχόμενες ▸ σελ. 29
4 Διαγραφή ▸ σελ. 29
5 Χρόνος κλήσεων ▸ σελ. 29
6 Κόστος κλήσεων* ▸ σελ. 30

3 Υπηρεσίες δικτύου ▸ σελ. 30

1 Εκτροπή ▸ σελ. 30
2 Φραγή ▸ σελ. 31
3 Αναμονή ▸ σελ. 32
4 Επιλογή δικτύου ▸ σελ. 32
5 Ταυτότητα καλούντος ▸ σελ. 32
6 Επιλογή συχνότητας ▸ σελ. 32
7 Ενεργή γραμμή* ▸ σελ. 33

4 Ρυθμίσεις ήχου ▸ σελ. 33

1 Εισερχόμενων ▸ σελ. 33
2 Μηνυμάτων ▸ σελ. 33
3 On/off ▸ σελ. 34
4 Σύνδεσης ▸ σελ. 34
5 Πλήκτρων ▸ σελ. 34
6 Υπενθύμιση λεπτού ▸ σελ. 34
7 Αθόρυβη λειτουργία ▸ σελ. 34
8 Ειδοποίηση κατά την κλήση ▸ σελ. 34

5 Μηνύματα ▸ σελ. 34

1 SMS ▸ σελ. 35
2 MMS ▸ σελ. 36
3 Μηνύματα Push ▸ σελ. 39
4 Πρότυπα ▸ σελ. 39
5 Τηλεφωνητής ▸ σελ. 40
6 Εκπομπή κυψέλης ▸ σελ. 40
7 Ρυθμίσεις ▸ σελ. 41
8 Μνήμη ▸ σελ. 43

6 Fun box ▸ σελ. 43

1 Internet ▸ σελ. 43
2 Media box ▸ σελ. 46
3 JAVA ▸ σελ. 47

7 Ατζέντα ▸ σελ. 48

1 Νέα υπενθύμιση ▸ σελ. 48
2 Ημερολόγιο ▸ σελ. 49
3 Λίστα εργασιών ▸ σελ. 50
4 Ρολόι ▸ σελ. 50
5 Ξυπνητήρι ▸ σελ. 51
6 Ηχογράφηση φωνής ▸ σελ. 51
7 Υπολογιστής ▸ σελ. 52
8 Μετατροπέας ▸ σελ. 53
9 Timer ▸ σελ. 53
10 Χρονόμετρο ▸ σελ. 53

8 Camera ▸ σελ. 54

1 Λήψη photo ▸ σελ. 54
2 Οι φωτογραφίες μου ▸ σελ. 57
3 Άλμπουμ ▸ σελ. 57
4 Διαγραφή όλων ▸ σελ. 57
5 Ρυθμίσεις ▸ σελ. 58
6 Μνήμη ▸ σελ. 58

9 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▸ σελ. 58

1 Οθόνη ▸ σελ. 58
2 Μήνυμα υποδοχής ▸ σελ. 59
3 Γλώσσα ▸ σελ. 59
4 Ασφάλεια ▸ σελ. 59
5 Επανάκληση ▸ σελ. 61
6 Καθαρότητα φωνής ▸ σελ. 61
7 Ενεργός φάκελος ▸ σελ. 61
8 Πλαϊνό πλήκτρο ▸ σελ. 61
9 Απάντηση με όλα τα πλήκτρα ▸ σελ. 61
10 Επαναφορά ρυθμίσεων ▸ σελ. 62

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM.

1 Ευρετήριο ▸ σελ. 25

1 Αναζήτηση ▸ σελ. 25
2 Καταχώρηση ▸ σελ. 26
3 Γρήγορες κλήσεις ▸ σελ. 27
4 Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο ▸ σελ. 27
5 Διαγραφή όλων ▸ σελ. 27

2 Διαχείριση ▸ σελ. 28

1 Ο αριθμός μου ▸ σελ. 28
2 Ομάδες ▸ σελ. 28
3 Μνήμη ▸ σελ. 28

3 Υπηρεσίες ▸ σελ. 28

1 Ευρετ. υπηρ. ▸ σελ. 28

Αποσυσκευασία

Βεβαιωθείτε πως έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστή ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αποκτήσετε διάφορα εξαρτήματα από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνο και τα εξαρτήματα του αντιπροσώπου της Samsung μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Κουμπιά, λειτουργίες και θέσεις

Τα πρώτα βήματα

Τα πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου

Πληροφορίες κάρτας SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής ενός κυψελοειδούς δικτύου, λαμβάνετε μια κάρτα SIM, η οποία τοποθετείται στο τηλέφωνό σας και περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως τον κωδικό PIN και τις διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Εγκατάσταση και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε τη μπαταρία.

☑ Εάν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, πρέπει πρώτα να το απενεργοποιήσετε κρατώντας πατημένο το [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

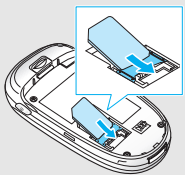

☑ Βεβαιωθείτε πως οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω, στο εσωτερικό του τηλεφώνου.

3 Τοποθετήστε τη μπαταρία.

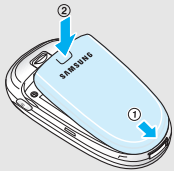

4 Συνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

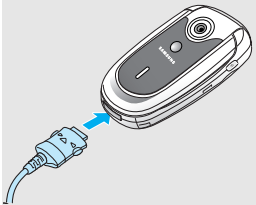

5 Συνδέστε τον φορτιστή ταξιδιού σε μια τυποποιημένη πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο είναι τελείως φορτισμένο (το εικονίδιο της μπαταρίας σταματά να αναβοσβήνει), αποσυνδέστε τον φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε τον φορτιστή από το τηλέφωνο.

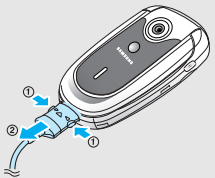

Ένδειξη άδειας μπαταρίας

Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι σε χαμηλό επίπεδο:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται το μήνυμα άδειας μπαταρίας και,
- αναβοσβήνει το εικονίδιο άδειας μπαταρίας [▭].

Εάν το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας χαμηλώσει υπερβολικά, τότε το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Φορτίστε ξανά τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν απαγορεύεται η χρήση κινητού τηλεφώνου.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και, στη συνέχεια, πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ].

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρο (α)	Περιγραφή
	Εκτελέστε τη λειτουργία που υποδεικνύεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, μεταβείτε στα παρακάτω μενού. • Πάνω: **Camera** • Κάτω: **Ημερολόγιο** • Αριστερά: **Δημιουργία** στα **SMS** • Δεξιά: **Εισερχόμενων** Στη λειτουργία μενού, πραγματοποιήστε κύλιση στις επιλογές του μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών).
	Πραγματοποιεί ή απαντά σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, πραγματοποιεί ανάκτηση του αριθμού της τελευταίας εξερχόμενης, αναπάντητης ή εισερχόμενης κλήσης.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη. Στη λειτουργία μενού, σάς μεταφέρει στο προηγούμενο επίπεδο μενού. Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε το πατημένο για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.
	Τερματίζει μια κλήση. Κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Στη λειτουργία μενού, ακυρώνει την εισαγωγή και επαναφέρει το τηλέφωνο στην κατάσταση αναμονής.
	Εισάγει αριθμούς, γράμματα και ορισμένους ειδικούς χαρακτήρες. Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το [**1**] για να αποκτήσετε πρόσβαση στο φωνητικό ταχυδρομείο.
	Πραγματοποιεί εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε πατημένο το [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την Αθόρυβη λειτουργία.

Πλήκτρο(α)	Περιγραφή
(στα αριστερά)	Ρυθμίζει την ένταση του ήχου. Στην κατάσταση αναμονής, ρυθμίζει την ένταση του ήχου του πληκτρολογίου.
(στα δεξιά)	Στην κατάσταση αναμονής, κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα. Στη λειτουργία κάμερας, πραγματοποιεί λήψη φωτογραφίας.

Οθόνη

Διάταξη

Η οθόνη έχει τρεις περιοχές.

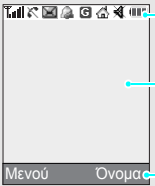

Εικονίδια
εμφανίζει διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζει τις λειτουργίες που αντιστοιχούν τη δεδομένη στιγμή στα δύο προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια

- Ισχύς του σήματος λήψης
- Κλήση σε εξέλιξη
- Εκτός περιοχής εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Νέο SMS
- Νέο μήνυμα φωνητικού ταχυδρομείου
- Νέο MMS
- Ρύθμιση ξυπνητηριού
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σελ. 30
- Δίκτυο GPRS
- Οικία ζώνη, εάν έχετε εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία
- Ζώνη γραφείου, εάν έχετε εγγραφεί στη σχετική υπηρεσία
- Η Αθόρυβη λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ▶ σελ. 12
- Ρύθμιση της ειδοποίησης κλήσης σε δόνηση ▶ σελ. 33
- Επίπεδο ισχύος μπαταρίας

Πρόσβαση σε λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης υποδεικνύει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λειτουργία **Μενού**.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο**.

Ενεργοποίηση μιας επιλογής

1. Πατήστε το κατάλληλο προγραμματιζόμενο πλήκτρο.
2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή.
3. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί στην οθόνη.
4. Για να πραγματοποιήσετε έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
   - Πατήστε <↩> ή [**C**] για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα πάνω.
   - Πατήστε [↶] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.

Χρήση συντομεύσεων

Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που επιθυμείτε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου

Γλώσσα εμφάνισης κειμένου

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα** → **Μενού**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ειδοποίησης κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενων**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία ήχου.
3. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης κλήσης.

Φόντο κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε φόντο για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Οθόνη** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία εικόνας.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια εικόνα και πατήστε <**Προβολή**>.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση στην εικόνα που επιθυμείτε.
5. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως το χρώμα των γραμμών τίτλων και των γραμμών επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Οθόνη** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε ένα έγχρωμο μοτίβο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να θέσετε το τηλέφωνο στη Αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χτυπά το τηλέφωνό σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Εισάγετε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης "00000000" και πατήστε <**OK**>.
3. Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και πατήστε <**OK**>.
4. Εισάγετε ξανά το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Εισάγετε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/λήψη κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν χτυπά το τηλέφωνο, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκειας μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Άλλες λειτουργίες του τηλεφώνου

Ξεκινήστε με την κάμερα, το WAP, τα μηνύματα και τις υπόλοιπες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Στοχεύστε το φακό στο θέμα και προσαρμόστε την εικόνα.
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε [**C**] για να τραβήξετε μια άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Πάνω].
2. Επιλέξτε **Οι φωτογραφίες μου**.
3. Πραγματοποιήστε κύλιση στη φωτογραφία που θέλετε.
4. Πατήστε <**Προβολή**>.

Πλοήγηση WAP

Χρησιμοποιώντας ένα ενσωματωμένο πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών), μπορείτε να αποκτήσετε εύκολα πρόσβαση στο ασύρματο web για να λάβετε μια ευρεία γκάμα με τις τελευταίες υπηρεσίες και πληροφορίες και για να κατεβάσετε περιεχόμενα web.

Εκκίνηση του προγράμματος πλοήγησης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ].

Περιήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω].
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <✓>.
- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε [**C**].
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού του προγράμματος πλοήγησης, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μενού Browser**.
- Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές της σελίδας WAP, πατήστε [ ].

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Σε κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε <**OK**>.

Στην κάρτα SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Εισάγετε έναν αριθμό θέσης.
5. Πατήστε <**OK**> για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση μιας καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Όνομα**> και επιλέξτε **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό, εάν είναι απαραίτητο.
4. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό ή <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Αριστ.] ή πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Δημιουργία**.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.
5. Πατήστε <**OK**> για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Δημιουργία**.
2. Πατήστε <**Πρόσ.**> στη γραμμή **Θέμα**.
3. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος και πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε <**Πρόσ.**> στη γραμμή **Εικόνα**.
5. Προσθέστε ένα αρχείο εικόνων.
6. Πραγματοποιήστε κύλιση στη γραμμή **Ήχος** και πατήστε <**Πρόσ.**>.
7. Προσθέστε ένα αρχείο ήχου.
8. Πραγματοποιήστε κύλιση στη γραμμή **Μήνυμα** και πατήστε <**Πρόσ.**>.
9. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου.
10. Πατήστε <**Επι.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
11. Πατήστε <**Επιλ**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
12. Επιλέξτε μια κενή θέση.
13. Εισάγετε έναν προορισμό.
14. Πατήστε <**Αποστ.**> για να στείλετε το μήνυμα.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

Πατήστε <**Προβολή**>. Εμφανίζεται το μήνυμα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **SMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Προβολή μηνύματος πολυμέσων

Όταν εμφανίζεται μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**. Εμφανίζεται το μήνυμα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **MMS** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα.

Πρόσβαση σε φωνητικό ταχυδρομείο

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**1**] στην κατάσταση αναμονής.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες του συστήματος.

Διαχείριση προγράμματος

Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**].
2. Εισάγετε το περιεχόμενο υπενθύμισης και πατήστε <**OK**>.
3. Επιλέξτε έναν τύπο υπενθύμισης.
4. Επιλέξτε μια ημερομηνία.
5. Εισάγετε την ώρα για την υπενθύμιση και πατήστε <**OK**>.
6. Πατήστε <**Ναι**> για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση.
7. Εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε <**OK**>.
8. Επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.

Πρόσβαση στο πρόγραμμά σας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [Κάτω].
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία.
3. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να δείτε το πρόγραμμα της ημέρας.

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργία ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Για ορισμένες λειτουργίες όπως τη λειτουργία μηνυμάτων, το ευρετήριο ή την ατζέντα, μπορείτε να εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC, T9, τη λειτουργία αριθμών και τη λειτουργία συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

Ο δείκτης της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου εμφανίζεται όταν ο δρομέας είναι μέσα σε ένα πεδίο κειμένου.

Για να αλλάξετε τη λειτουργία εισαγωγής κειμένου, πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο και επιλέξτε μια λειτουργία εισαγωγής κειμένου.

Παράδειγμα: Εισάγωγή ονόματος στο Ευρετήριο

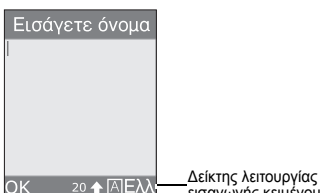

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά που εμφανίζονται	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & ˆ Ω % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	α β γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	δ ε ζ 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	η θ ι 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	κ λ μ 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	ν ξ ο 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	π ρ ο 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	τ υ φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	χ ψ ω 9 w x y z
0	0	0

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας ABC

- Για να εισάγετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή για να εισάγετε διαφορετικά γράμματα που αντιστοιχούν στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε να μετακινηθεί αυτόματα ο δρομέας δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, εισάγετε το επόμενο γράμμα.

- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων. Διατίθενται οι ρυθμίσεις Κεφαλαία (⇧), Πεζά (καμία ένδειξη) και Αρχικό κεφαλαίο (⇧).
- Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες, έναν τη φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Το T9 είναι μια λειτουργία προγνωστικής εισαγωγής κειμένου που σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε οποιονδήποτε χαρακτήρα με ένα μόνο πάτημα πλήκτρου.

Εισαγωγή μιας λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να εισάγετε μια λέξη. Για κάθε γράμμα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο μία φορά.

   Για παράδειγμα, πατήστε [**2**], [**3**], [**5**], και [**9**] για να εισάγετε τη λέξη *ΓΕΛΩ*.

   Το T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε, η οποία μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν αλλάξετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, μεταβείτε στο βήμα 4.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα διάστημα και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Συμβουλές για τη χρήση της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για να εισάγετε αυτόματα τελείες ή αποστρόφους.
- Πατήστε [*] για εναλλαγή μεταξύ πεζών και κεφαλαίων στη λειτουργία T9. Διατίθενται οι ρυθμίσεις Κεφαλαία (⇧), Πεζά (καμία ένδειξη) και Αρχικό κεφαλαίο (⇧).
- Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε το [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες, έναν τη φορά. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης.

Προσθήκη μιας νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε το [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές λέξεις που αντιστοιχούν στα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν δεν υπάρχουν άλλες εναλλακτικές λέξεις, η ένδειξη **Πληκ.** εμφανίζεται στην κάτω γραμμή.

3. Πατήστε <**Πληκ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**OK**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που επιθυμείτε να εισάγετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς δίνει τη δυνατότητα να εισάγετε σύμβολα.

Για να...	**Πατήστε το...**
εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα σύμβολο	αντίστοιχο πλήκτρο αριθμού.
διαγράψετε το σύμβολο(α)	[**C**].
εισάγετε το σύμβολο(α)	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσεων

Προηγμένες λειτουργίες κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].

Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**C**] για να διαγράψετε όλο το περιεχόμενο της οθόνης. Μπορείτε να μετακινήσετε το δρομέα για να αλλάξετε ένα λάθος ψηφίο.

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό της χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και, στη συνέχεια, πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα των πρόσφατων αριθμών.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Από τη στιγμή που αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο. ▶ σελ. 25

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα γρήγορων κλήσεων για να αντιστοιχήσετε τους αριθμούς που καλείτε συχνότερα σε συγκεκριμένα πλήκτρα αριθμών. ▶ σελ. 27

Κλήση αριθμού από την κάρτα SIM

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης, ο οποίος αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε [#].
2. Πραγματοποιήστε κύλιση σε άλλους αριθμούς.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Τερματισμός κλήσης

Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπά και εμφανίζει το εικονίδιο εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε [ ] ή <**Αποδοχή**> για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για απάντηση σε κλήση

- Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο για να απαντήσετε σε μια κλήση, εκτός από το πλήκτρο [ ]. ▶ σελ. 61
- Όταν η λειτουργία **Ενεργός φάκελος** είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε απλώς να ανοίξετε το τηλέφωνο για να απαντήσετε σε μια κλήση.
- Πατήστε [ ].
- Ανάλογα με τη ρύθμιση **Πλαϊνό πλήκτρο**, μπορείτε να πατήσετε και να κρατήσετε πατημένο το [▲/▼] για να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης ή για να απορρίψετε μια κλήση. ▶ σελ. 61

Προβολή αναπάντητων κλήσεων

Εάν έχετε αναπάντητες κλήσεις, η οθόνη εμφανίζει πόσες κλήσεις δεν απαντήσατε.

1. Πατήστε <**Αναπαν.**>.
2. Εάν χρειάζεται, πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση των ακουστικών

Χρησιμοποιήστε τα ακουστικά για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου.

Τα κουμπιά στα ακουστικά λειτουργούν όπως περιγράφεται παρακάτω:

Για να...	Πατήστε
για να καλέσετε ξανά τον τελευταίο αριθμό	το κουμπί δύο φορές.
απαντήσετε σε μια κλήση	και κρατήστε το κουμπί.
τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα πλήθος λειτουργιών.

Ρύθμιση της έντασης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε τα [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση των ακουστικών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε την ένταση και [▼] για να την μειώσετε.

Ηχογράφηση της συνομιλίας κατά τη διάρκεια κλήσης

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ηχογράφηση συνομιλίας** για να ηχογραφήσετε τη συνομιλία που έχετε κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Αποκτήστε πρόσβαση στην ηχογραφημένη συνομιλία στο μενού **Φωνές**.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά κλήσης

Πατήστε <**Σε αναμονή**> ή <**Επανάφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή για να επαναφέρετε την κλήση.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μια δεύτερη κλήση εάν αυτή η δυνατότητα υποστηρίζεται από το δίκτυό σας.

1. Πατήστε <**Σε αναμονή**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει τη δυνατότητα αυτή και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσης. ▶ σελ. 32

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
4. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Μεταφορά κλήσης

Μπορείτε να μεταφέρετε την τρέχουσα κλήση στην κλήση που βρίσκεται σε αναμονή ώστε οι καλούντες να μπορούν να μιλήσουν μεταξύ τους.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μεταφορά**.

Χρήση του μεγαφώνου

Μπορείτε να μιλήσετε και να ακούσετε τον συνομιλητή σας κρατώντας το τηλέφωνο σε μικρή απόσταση.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Speaker on** ή **Κανονικό**.

Χρήση της λειτουργίας καθαρότητας φωνής

Αυτή η λειτουργία αφαιρεί εξωγενείς θορύβους και αυξάνει την ποιότητα της κλήσης ούτως ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα κι αν βρίσκεστε σε θορυβώδες μέρος.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθαρότητα φωνής ενεργή** ή **Καθαρότητα φωνής ανενεργή**.

Απενεργοποίηση του μικροφώνου (Λειτουργία σίγασης)

Μπορείτε προσωρινά να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας έτσι ώστε να μην σας ακούει ο συνομιλητής σας.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Σίγαση** ή **Επανασύνδεση**.

Σίγαση ή αποστολή ήχων πλήκτρων

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τους ήχους των πλήκτρων.

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Σίγαση πλήκτρων** ή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

☑ Για να επικοινωνείτε με αυτόματους τηλεφωνητές ή υπολογιστικά τηλεφωνικά συστήματα, πρέπει να οριστεί η επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

Αποστολή ακολουθίας τόνων DTMF

Οι τόνοι DTMF (Πολυσυχνότητα διπλού τόνου) είναι τόνοι που χρησιμοποιούνται σε τηλέφωνα για τονική κλήση.

Μπορείτε να στείλετε τόνους DTMF ως ομάδα αφού εισάγετε ολόκληρο τον αριθμό που θέλετε να στείλετε ή αφού ανακτήσετε έναν αριθμό από το Ευρετήριο. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή ενός κωδικού πρόσβασης ή ενός αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.

1. Όταν έχετε συνδεθεί στο σύστημα τηλε-υπηρεσιών, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή DTMF**.
2. Εισάγετε τον αριθμό που χρειάζεται να στείλετε και πατήστε <**OK**>.

Χρήση του Ευρετηρίου

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ευρετήριο** για να εντοπίσετε ή να αποθηκεύσετε καταχωρήσεις. ▶ σελ. 25

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Χρήση της υπηρεσίας μηνυμάτων

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Μηνύματα** για να διαβάσετε ένα εισερχόμενο μήνυμα και για να στείλετε ένα νέο μήνυμα. ▶ σελ. 34

Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μήνυμα**.

Χρήση της υπηρεσίας SIM

Το μενού **Υπηρεσία SIM** είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας. Μια κάρτα SIM παρέχει υπηρεσίες όπως νέα, δελτία καιρού, αθλητικές πληροφορίες, πληροφορίες διασκέδασης και περιοχών.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να επιτρέψετε σε έως και έξι άτομα να συμμετάσχουν σε μια τηλεφωνική συνδιάσκεψη ή σε μια κλήση όπου συμμετέχουν πολλά άτομα.

Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ο παροχέας υπηρεσιών πρέπει να υποστηρίζει τηλεφωνικές συνδιασκέψεις.

Ρύθμιση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα.
2. Καλέστε το δεύτερο συμμετέχοντα. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**. Ο πρώτος συμμετέχων προστίθεται στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη.
4. Εάν θέλετε, καλέστε ένα άλλο άτομο ή απαντήστε σε μια εισερχόμενη κλήση.

5. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.
6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 ανάλογα με το τι θέλετε να κάνετε.

Ιδιωτική συνομιλία με έναν συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Διαχωρισμός**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Μπορείτε να μιλήσετε ιδιωτικά με αυτό το άτομο όσο οι υπόλοιποι συμμετέχοντες συνομιλούν μεταξύ τους.
3. Για να επιστρέψετε στην τηλεφωνική συνδιάσκεψη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**.

Αφαίρεση ενός συμμετέχοντα

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αφαίρεση**.
2. Επιλέξτε ένα όνομα ή αριθμό από τη λίστα συμμετεχόντων.

   Ο συμμετέχων αφαιρείται από την κλήση, αλλά η τηλεφωνική συνδιάσκεψη συνεχίζεται με τους υπόλοιπους συμμετέχοντες.
3. Κλείστε το τηλέφωνο ή πατήστε [ ] για να τερματίσετε την τηλεφωνική συνδιάσκεψη.

Λειτουργίες μενού

Όλες οι επιλογές μενού που αναγράφονται

Ευρετήριο

Μπορείτε να αποθηκεύσετε αριθμούς τηλεφώνου στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Η κάρτα SIM και η μνήμη του τηλεφώνου είναι φυσικά αυτόνομες, ωστόσο χρησιμοποιούνται ως ένα σύνολο που ονομάζεται Ευρετήριο.

Μπορείτε να διαχειριστείτε τις καταχωρήσεις του Ευρετηρίου και να αποκτήσετε πρόσβαση στο ευρετήριο υπηρεσιών από το μενού **Ευρετήριο**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Όνομα**> στην κατάσταση αναμονής.

Αναζήτηση *(Ευρετήριο 1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε αριθμούς στο Ευρετήριο.

Εύρεση μιας καταχώρησης

1. Εισάγετε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα που θέλετε από τη λίστα.

3. Εάν επιλέξατε καταχώρηση από τη μνήμη του τηλεφώνου, πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό ή στην πληροφορία που θέλετε.
4. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό ή <**Επιλογ.**> για να αλλάξετε τις πληροφορίες.

Χρήση των επιλογών Ευρετηρίου

Όσο προβάλετε μια επαφή στο Ευρετήριο, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία αριθμού**: αλλάξτε τον επιλεγμένο αριθμό.
- **Αλλαγή ονόματος**: αλλάξτε το όνομα της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: στείλτε ένα μήνυμα SMS.
- **Αντιγραφή**: αντιγράψτε τον αριθμό στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM.
- **Διαγραφή καταχώρησης**: διαγράψτε την καταχώρηση.

Καταχώρηση *(Ευρετήριο 1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
3. Επιλέξτε έναν τύπο αριθμού.
4. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε <**OK**>.
5. Πατήστε [Δεξιά] και αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Κινητό**/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: προσθέστε έναν αριθμό σε οποιαδήποτε κατηγορία.
   - **E-mail**: εκχωρήστε μια διεύθυνση e-mail.
   - **Σημείωση**: προσθέστε μια υπενθύμιση σχετικά με το άτομο.
   - **Ομάδα**: εκχωρήστε τον αριθμό σε μια ομάδα καλούντων.
   - **Γραφικό**: εκχωρήστε μια εικόνα ως ταυτότητα καλούντος για να σας ειδοποιεί όταν έχετε κλήση από αυτόν τον αριθμό.
   - **Μελωδία**: εκχωρήστε μια μελωδία ειδοποίησης κλήσης για να σας ειδοποιεί όταν έχετε κλήση από αυτόν τον αριθμό.

Αποθήκευση αριθμού στην κάρτα SIM

1. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Εισάγετε ένα όνομα και πατήστε <**OK**>.
4. Εάν είναι απαραίτητο, αλλάξτε τον αριθμό θέσης και πατήστε <**OK**>.

Γρήγορες κλήσεις *(Ευρετήριο 1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εκχωρήσετε αριθμούς γρήγορης κλήσης (2 έως 9) σε οκτώ από τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Εκχώρηση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το πλήκτρο **1** προορίζεται για τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία αριθμού**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου ή πατήστε <**Όνομα**> και επιλέξτε την επαφή που θέλετε από τη λίστα επαφών.
4. Πατήστε <**OK**>.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Αφού ρυθμίσετε καταχωρήσεις γρήγορης κλήσης, επιλέξτε μια καταχώρηση για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία αριθμού**: εκχωρήστε έναν διαφορετικό αριθμό σε ένα ήδη αντιστοιχισμένο πλήκτρο.
- **Αλλαγή ονόματος**: εκχωρήστε ένα όνομα στην καταχώρηση ή αλλάξτε το όνομα.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις γρήγορης κλήσης.

Κλήση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο στην κατάσταση αναμονής.

Αντιγραφή όλων στο τηλέφωνο *(Ευρετήριο 1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιγράψετε όλες τις καταχωρήσεις της κάρτας SIM στη μνήμη του τηλεφώνου.

Οι αριθμοί θα αντιγραφούν και θα φέρουν από προεπιλογή την ένδειξη **Κινητό**.

Διαγραφή όλων *(Ευρετήριο 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλες τις καταχωρήσεις σε κάθε θέση μνήμης.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τις θέσεις μνήμης που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.
4. Εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σελ. 60

Ο αριθμός μου *(Ευρετήριο 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς ή για να εκχωρήσετε ένα όνομα σε καθέναν από τους αριθμούς.

Οι αλλαγές που γίνονται εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM.

Ομάδες *(Ευρετήριο 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ιδιότητες των ομάδων καλούντων.

- **Μελωδία**: επιλέξτε μια μελωδία που θα ηχεί όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.
- **Αλλαγή ονόματος**: αλλάξτε το όνομα της ομάδας.
- **Προβολή εικόνας**: εμφανίζει την εικόνα που θα προβάλλεται όταν έχετε εισερχόμενη κλήση από κάποιο μέλος της ομάδας.

Μνήμη *(Ευρετήριο 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξτε τον αριθμό των καταχωρήσεων που έχετε αποθηκεύσει και τον συνολικό αριθμό καταχωρήσεων που μπορείτε να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Ευρετ. υπηρ. *(Ευρετήριο 3.1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν η κάρτα SIM υποστηρίζει Υπηρεσία Τηλεφωνικών Αριθμών (SDN). Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα με τις Υπηρεσίες Τηλεφωνικών Αριθμών που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων αριθμών επείγουσας κλήσης, πληροφοριών καταλόγου και αριθμών φωνητικού ταχυδρομείου.

Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

SIM-AT *(Μενού 1)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως νέα, δελτία καιρού, αθλητικές πληροφορίες, πληροφορίες διασκέδασης και περιοχών. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τα σχέδια του παροχέα υπηρεσιών.

Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Διαχείριση κλήσεων *(Μενού 2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τις εξερχόμενες, τις εισερχόμενες και τις αναπάντητες κλήσεις, τη διάρκεια και το κόστος των κλήσεών σας.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση κλήσεων**.

Αναπάντητες *(Μενού 2.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις στις οποίες δεν απαντήσατε.

Όσο προβάλετε ένα αρχείο κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το αρχείο κλήσης.
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε όλα τα αρχεία κλήσης.
- **Επικόλληση**: πραγματοποιήστε επικόλληση του αριθμού της κλήσης στην οθόνη λειτουργίας κλήσης.

Εισερχόμενες *(Μενού 2.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 2.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τους τύπους κλήσης που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**ΟΚ**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 2.5)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής διάρκειας για τις εξερχόμενες και εισερχόμενες κλήσεις. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών θα διαφέρει.

- **Τελευταία κλήση**: ελέγξτε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Εξερχόμενες**: ελέγξτε τη συνολική διάρκεια των εξερχόμενων κλήσεων.
- **Εισερχόμενες**: ελέγξτε τη συνολική διάρκεια των εισερχόμενων κλήσεων.

- **Μηδενισμός**: μηδενίστε τα timer κλήσεων. Χρειάζεται να εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου.

  ☑ Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σελ. 60

Κόστος κλήσεων *(Μενού 2.6)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εάν η συγκεκριμένη λειτουργία υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Σημειώστε ότι αυτή η λειτουργία δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Τελευταία κλήση**: ελέγξτε το κόστος της τελευταίας κλήσης σας.
- **Συνολικό**: ελέγξτε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεών σας. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχει οριστεί στη ρύθμιση **Καθορισμός μέγιστου**, πρέπει να μηδενίσετε τον μετρητή πριν πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.
- **Μέγιστο**: ελέγξτε το όριο μέγιστου κόστους που έχει οριστεί στη ρύθμιση **Καθορισμός μέγιστου**.
- **Μηδενισμός**: μηδενίστε τους μετρητές κόστους. Χρειάζεται να εισάγετε το PIN2.
- **Καθορισμός μέγιστου**: καθορίστε το μέγιστο κόστος που θα επιτρέπεται να έχουν οι κλήσεις σας. Χρειάζεται να εισάγετε το PIN2.
- **Χρέωση/μονάδα**: καθορίστε τη χρέωση ανά μονάδα που εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας. Χρειάζεται να εισάγετε το PIN2.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητά τους και για να εγγραφείτε σε αυτές, εάν θέλετε.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Υπηρεσίες δικτύου**.

Εκτροπή *(Μενού 3.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που καθορίζετε εσείς.

1. Ορίστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Πάντα**: πραγματοποιήστε εκτροπή όλων των κλήσεων.
   - **Κατειλημμένο**: πραγματοποιήστε εκτροπή κλήσεων όταν μια άλλη κλήση βρίσκεται σε εξέλιξη.

- **Δεν απαντά**: πραγματοποιήστε εκτροπή κλήσεων όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.
- **Αδύνατη πρόσβαση**: πραγματοποιήστε εκτροπή κλήσεων όταν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν καλύπτεται από τον παροχέα υπηρεσιών ή όταν το τηλέφωνό σας είναι απενεργοποιημένο.
- **Ακύρωση όλων**: ακυρώστε όλες τις επιλογές εκτροπής κλήσεων.

2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θέλετε να γίνεται εκτροπή.
3. Για να ενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **OK**. Διαφορετικά, επιλέξτε **Ακυρω.**.
4. Εισάγετε τον αριθμό στον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις και πατήστε <**OK**>.
5. Εάν επιλέξατε **Δεν απαντά**, ορίστε τη διάρκεια που θα καθυστερεί το δίκτυο πριν κάνει εκτροπή μιας κλήσης και πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 3.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ορίστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Εξερχομένων**: απαγορεύστε όλες τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: απαγορεύστε τις διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: όταν βρίσκεστε στο εξωτερικό, επιτρέψτε μόνο κλήσεις σε αριθμούς εντός της ξένης χώρας και σε αριθμούς της χώρας σας, δηλαδή στη χώρα όπου βρίσκεται ο παροχέας υπηρεσιών.
   - **Εισερχομένων**: απαγορεύστε τις εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: απαγορεύστε εισερχόμενες κλήσεις όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εκτός της χώρας σας.
   - **Ακύρωση όλων**: ακυρώστε όλες τις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων ώστε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις κανονικά.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: αλλάξτε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θέλετε να γίνεται φραγή.
3. Πατήστε <**OK**>. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, πατήστε <**Ακύρωση**>.
4. Εισάγετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**OK**>.

Αναμονή *(Μενού 3.3)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς ενημερώνει όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τον οποίο θα ισχύει η επιλογή αναμονής κλήσεων.
2. Πατήστε <**OK**>. Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, πατήστε <**Ακύρωση**>.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 3.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέξετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που θα χρησιμοποιείται όταν γίνεται περιαγωγή εκτός της χώρας σας.

Μπορείτε να επιλέξετε δίκτυο διαφορετικό από το δικό σας μόνο όταν υπάρχει έγκυρη συμφωνία περιαγωγής μεταξύ των δύο δικτύων.

- **Αυτόματα**: συνδεθείτε στο πρώτο διαθέσιμο δίκτυο κατά την περιαγωγή.
- **Χειροκίνητα**: επιλέξτε το δίκτυο που εσείς θέλετε.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 3.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να αποτρέψετε την εμφάνιση του αριθμού τηλεφώνου σας στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε. Ωστόσο, ορισμένα δίκτυα δεν επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ρύθμιση αυτή.

- **Προκαθορισμένο**: χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.
- **Απόκρυψη αριθμού**: διασφαλίστε ότι ο αριθμός σας δεν εμφανίζεται στο τηλέφωνο του ατόμου που καλείτε.
- **Αποστολή αριθμού**: στείλτε τον αριθμό σας κάθε φορά που πραγματοποιείτε κλήση.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 3.6)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, πρέπει να είναι εγγεγραμμένο σε διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σα μπορεί να χειρίζεται οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900 και Συνδυασμό GSM 900/1800.

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, πρέπει να θυμάστε να πραγματοποιείτε εναλλαγή στην κατάλληλη συχνότητα.

Όταν επιλέγετε μια νέα συχνότητα, το τηλέφωνό σας αναζητά αυτόματα όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Το τηλέφωνό σας συνδέεται με προτιμώμενο δίκτυο εντός της συχνότητας.

Ενεργή γραμμή *(Μενού 3.7)*

Μερικές κάρτες SIM μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύο αριθμούς συνδρομητή. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη γραμμή που θα χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση κλήσεων, εφόσον η κάρτα SIM υποστηρίζει δύο αριθμούς.

☑ Οι κλήσεις λαμβάνονται και από τις δύο γραμμές, ανεξάρτητα από τη γραμμή που έχει επιλεγεί.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις ήχου στις προτιμήσεις σας.

Εισερχόμενων *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Προεπιλογές**: επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες μελωδίες.
- **Προσωπικοί ήχοι**: επιλέξτε έναν από τους ήχους που "κατεβάσατε" από το ασύρματο web ή από το πρόγραμμα EasyStudio ή που λάβατε μέσω MMS.
- **Ένταση**: ρυθμίστε την ένταση του ήχου.
- **Τύπος ειδοποίησης**: καθορίστε πώς θα ειδοποιείστε όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

  Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

  Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν χτυπά.

  Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να χτυπά.

  Μόνο φως: ανάβει ο φωτισμός λειτουργίας του τηλεφώνου.

Μηνυμάτων *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τον ήχο ειδοποίησης για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS και MMS.

- **Τόνος**: επιλέξτε έναν από τους πολλούς τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: καθορίστε πώς θα ειδοποιείστε για τα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Επανάληψη**: καθορίστε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

On/off *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν το ενεργοποιείτε ή το απενεργοποιείτε.

Σύνδεσης *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει τον ήχο "μπιπ" όταν συνδέεται στο σύστημα.

Πλήκτρων *(Μενού 4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση του τόνου πληκτρολογίου χρησιμοποιώντας τα [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Υπενθύμιση λεπτού *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει τον ήχο "μπιπ" κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, ώστε να σας ενημερώνει για τη διάρκεια της κλήσης.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε πώς θα ενεργεί το τηλέφωνο ώστε να σας ειδοποιεί αθόρυβα για ένα συγκεκριμένο γεγονός, χωρίς να παράγει ήχους.

- **Δόνηση**: ρυθμίστε το τηλέφωνο να δονείται.
- **Σίγαση**: πραγματοποιήστε σίγαση όλων των ρυθμίσεων ήχου.

Ειδοποίηση κατά την κλήση *(Μενού 4.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα σας ενημερώνει ή όχι όταν λαμβάνετε ένα νέο μήνυμα ή όταν έρθει η ώρα μιας ειδοποίησης κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για αποστολή και λήψη μηνυμάτων SMS και MMS. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες μηνυμάτων push δικτύου WAP, φωνητικού ταχυδρομείου και εκπομπής κυψέλης.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

SMS *(Μενού 5.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, clip ήχου και κινούμενων εικόνων.

☑ Ο μέγιστος αριθμός χαρακτήρων που επιτρέπεται να περιλαμβάνει ένα SMS διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Εάν το μήνυμά σας υπερβαίνει το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα στα δύο.

Δημιουργία *(Μενού 5.1.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   Μπορείτε να πληκτρολογήσετε έως και 160 τυπικούς χαρακτήρες ή περίπου 70 χαρακτήρες Unicode, όπως το "β".

2. Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
   - **Κείμενο**: αλλάξτε τις ιδιότητες του κειμένου.
   - **Προσθήκη media**: προσθέστε μια εικόνα, μια κινούμενη εικόνα ή μια μελωδία στο μήνυμα.
   - **Πρότυπα**: ανακτήστε ένα πρότυπο κειμένου.
   - **Αποθήκευση**: αποθήκευση του μηνύματος στα **Εξερχόμενα** ώστε να μπορείτε να το στείλετε αργότερα.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
4. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν προορισμούς, πατήστε <**Πρόσθ.**> και επαναλάβετε αυτό το βήμα.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**ΟΚ**> για να στείλετε το μήνυμα.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.1.2)*

Σε αυτό το μενού μπορείτε να προβάλετε τα ληφθέντα μηνύματα κειμένου.

Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Απάντηση**: απαντήστε στον αποστολέα.
- **Κλήση αποστολέα**: καλέστε τον αποστολέα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.

- **Αποστολή**: προωθήστε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση media**: αποθηκεύστε εικόνες ή ήχους από το μήνυμα στο τηλέφωνό σας.
- **Μεταφορά**: μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να προβάλετε τα απεσταλμένα ή τα αποθηκευμένα μηνύματα κειμένου.

Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποστολή**: προωθήστε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Μεταφορά**: μεταφέρετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου και αντίστροφα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τις θυρίδες μηνυμάτων που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

MMS *(Μενού 5.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) παραδίδει μηνύματα που περιέχουν συνδυασμό κειμένου, εικόνας και ήχου, από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε ένα e-mail.

Δημιουργία *(Μενού 5.2.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα μήνυμα MMS.

1. Πατήστε <**Πρόσ.**> στη γραμμή **Θέμα**.
2. Εισάγετε ένα θέμα μηνύματος και πατήστε <**OK**>.
3. Μεταβείτε στη γραμμή **Εικόνα** και πατήστε <**Πρόσ.**>.
4. Επιλέξτε **Λήψη νέας** και τραβήξτε μια νέα φωτογραφία ή επιλέξτε μια κατηγορία εικόνων και ένα στοιχείο εικόνας.
5. Μεταβείτε στη γραμμή **Ήχος** και πατήστε <**Πρόσ.**>.

6. Επιλέξτε **Εγγραφή νέου** και ηχογραφήστε ένα νέο ήχο ή επιλέξτε μια κατηγορία ήχων και ένα clip ήχου.
7. Μεταβείτε στη γραμμή **Μήνυμα** και πατήστε <**Πρόσ.**>.
8. Πληκτρολογήστε το μήνυμα κειμένου.
9. Πατήστε <**Επι.**> και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
10. Πατήστε <**Επιλ**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
    - **Προεπισκόπηση**: ελέγξτε το μήνυμα που δημιουργήσατε.
    - **Προσθήκη σελίδας**: προσθέστε μια νέα σελίδα.
    - **Διάρκεια σελίδας**: ορίστε το χρονικό διάστημα που θα εμφανίζεται η τρέχουσα σελίδα.
    - **Εφέ κειμένου**: αλλάξτε τις ιδιότητες του κειμένου.
    - **Διαγραφή θέματος/εικόνας/ήχου/μηνύματος**: διαγράψτε το στοιχείο που προστέθηκε.
    - **Διαγραφή σελίδας**: διαγράψτε την τρέχουσα σελίδα.
    - **Αποθήκευση**: αποθηκεύστε το μήνυμα στο **Πρόχειρο** ή στο **Ο φάκελός μου**.
11. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
12. Επιλέξτε μια κενή θέση.
13. Επιλέξτε **Αριθμός**, **E-mail** ή **Ευρετήριο**.
14. Εισάγετε τον αριθμό προορισμού ή μια διεύθυνση e-mail ή επιλέξτε αριθμούς από το Ευρετήριο.

    Για να εισάγετε επιπλέον προορισμούς, επαναλάβετε το βήμα 12.
15. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Αποστ.**>.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει μηνύματα MMS που έχετε λάβει. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση του μηνύματος:

- διαβάστηκε
- δεν διαβάστηκε
- γίνεται ανάκτηση από τον διακομιστή
- ειδοποίηση ότι δεν έχει
- διαβαστείειδοποίηση ότι έχει διαβαστεί

Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε <**Επι.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές μηνυμάτων:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: επαναλάβετε την αναπαραγωγή του μηνύματος.
- **Απάντηση**: απαντήστε στον αποστολέα.
- **Προώθηση**: προωθήστε το μήνυμα σε άλλο άτομο.

- **Επανάκληση**: καλέστε τον αποστολέα.
- **Αποκοπή media**: πραγματοποιήστε εξαγωγή στοιχείων media από το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: μετακινήστε το μήνυμα στο **Ο φάκελός μου**.

Όταν επιλέγετε μια ειδοποίηση, μπορείτε να αποκτήστε πρόσβαση στη ρύθμιση **Ανάκτηση** για να ανακτήσετε το μήνυμα από τον διακομιστή MMS.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει μηνύματα MMS που έχετε στείλει. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση του μηνύματος:

- αποστολή σε εξέλιξη
- εστάλη
- αδυναμία αποστολής από το τηλέφωνο
- διαβάστηκε από τον παραλήπτη

Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε **<Επι.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: επαναλάβετε την αναπαραγωγή του μηνύματος.
- **Αποστολή**: στείλτε ή ξαναστείλτε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.
- **Μετακίνηση στον προσωπ. φάκελο**: μετακινήστε το μήνυμα στο **Ο φάκελός μου**.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.4)*

Αφού δημιουργήσετε ένα μήνυμα πολυμέσων, μπορείτε να το αποθηκεύσετε σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων για να το στείλετε αργότερα. Τα μηνύματα που διακόπτονται κατά τη δημιουργία τους, αποθηκεύονται και αυτά σε αυτή τη θυρίδα μηνυμάτων.

Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε **<Επι.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: στείλτε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: επαναλάβετε την αναπαραγωγή του μηνύματος.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτό το μενού, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα που έχετε μετακινήσει από τα Εισερχόμενα ή τα Εξερχόμενα ή που έχετε αποθηκεύσει κατά τη δημιουργία τους. Όσο προβάλετε ένα μήνυμα, πατήστε <**Επι.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Διαγραφή**: διαγράψτε το μήνυμα.
- **Επανάληψη**: επαναλάβετε την αναπαραγωγή του μηνύματος.
- **Αποστολή**: στείλτε το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: πραγματοποιήστε εξαγωγή στοιχείων media από το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε εξαγωγή διευθύνσεων URL, διευθύνσεων e-mail ή αριθμών τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του μηνύματος.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε θυρίδα μηνυμάτων.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τις θυρίδες μηνυμάτων που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**ΟΚ**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μηνύματα Push *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα μέσω του διακομιστή WAP.

- **Εισερχόμενα**: εμφανίστε μηνύματα push που έχετε λάβει.
- **Ρύθμιση**: καθορίστε αν το τηλέφωνο θα λαμβάνει ή όχι μηνύματα push.

  Πάντα: το τηλέφωνο λαμβάνει όλα τα μηνύματα push.

  Ποτέ: το τηλέφωνο απορρίπτει τα μηνύματα push.

  Προαιρετικά: το τηλέφωνο λαμβάνει μόνο τα μηνύματα push από το κέντρο υπηρεσίας που έχει οριστεί σε αυτή την επιλογή.
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε όλα τα μηνύματα push.

Πρότυπα *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προκαθορίσετε πρότυπα μηνυμάτων που θα ανακτάτε όταν συντάσσετε ένα νέο μήνυμα.

Τηλεφωνητής *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να εισάγετε τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου για να μπορέσετε να αποκτήσετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών μπορεί να σας δώσει τον αριθμό διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

- **Σύνδεση**: συνδεθείτε στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου για να μπορέσετε να ακούσετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε επίσης να συνδεθείτε στο διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου πατώντας και κρατώντας πατημένο το [**1**] στην κατάσταση αναμονής.
- **Αριθμός**: αλλάξτε το όνομα ή τον αριθμό του διακομιστή φωνητικού ταχυδρομείου.

Εκπομπή κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Η Υπηρεσία Εκπομπής Κυψέλης παραδίδει SMS γύρω από διάφορα θέματα όπως τον καιρό ή την κίνηση στους δρόμους.

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την υπηρεσία και για να αποκτήσετε πρόσβαση στα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: ανοίξτε τα ληφθέντα μηνύματα.

  Η θυρίδα **Τρέχοντα μηνύματα** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Η θυρίδα **Αρχείο μηνυμάτων** αποθηκεύει επ' αόριστον τα μηνύματα δικτύου. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκ.** όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου. Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αρχείο μηνυμάτων**.
- **Λήψη**: ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λήψη μηνυμάτων εκπομπής κυψέλης.
- **Κανάλια**: καθορίστε τα κανάλια από τα οποία θα λαμβάνετε μηνύματα εκπομπής κυψέλης.
- **Γλώσσα**: επιλέξτε τη γλώσσα στην οποία θα εμφανίζονται τα μηνύματα εκπομπής κυψέλης.

Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομέρειες.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων στις προτιμήσεις σας.

SMS *(Μενού 5.7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις SMS στις προτιμήσεις σας.

☑ Οι ρυθμίσεις που διατίθενται σε αυτό το μενού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.

- **Κέντρο γπηρεσίας**: αποθηκεύστε ή αλλάξτε τον αριθμό του κέντρου μηνυμάτων.
- **Περίοδος ισχύος**: καθορίστε το χρονικό διάστημα που τα μηνύματά σας θα μένουν αποθηκευμένα στο κέντρο μηνυμάτων όσο το δίκτυο θα προσπαθεί να τα παραδώσει.
- **Τύπος μηνύματος**: καθορίστε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος.
- **Απάντηση**: επιτρέψτε στον παραλήπτη να σας απαντήσει μέσω του κέντρου μηνυμάτων σας.
- **Αναφορά παράδοσης**: ρυθμίστε το δίκτυο να σας ενημερώνει όταν παραδίδεται το μήνυμά σας.

MMS *(Μενού 5.7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις MMS στις προτιμήσεις σας.

Ρυθμίσεις αποστολής

- **Προτεραιότητα**: καθορίστε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων σας.
- **Περίοδος ισχύος**: καθορίστε το χρονικό διάστημα που τα μηνύματά σας θα μένουν αποθηκευμένα στο κέντρο μηνυμάτων.
- **Παράδοση μετά**: καθορίστε τη χρονική καθυστέρηση που θα προηγείται της αποστολής των μηνυμάτων.
- **Απόκρυψη διεύθυνσης**: πραγματοποιήστε απόκρυψη του αριθμού σας από το τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Αναφορά παράδοσης**: ρυθμίστε το δίκτυο να σας ενημερώνει όταν παραδίδεται το μήνυμά σας.
- **Ανάγνωση απάντησης**: ζητήστε απάντηση από τον παραλήπτη.

Ρυθμίσεις λήψης

- **Λήψη μηνυμάτων**: καθορίστε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά αυτόματα νέα μηνύματα:

  Χειροκίνητη: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για να "κατεβάσετε" με μη αυτόματο τρόπο νέα μηνύματα.

  Αυτόματη: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα μηνύματα από τον διακομιστή.

  Απόρριψη: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
- **Απόρριψη ανώνυμων**: απορρίψτε μηνύματα από ανώνυμους αποστολείς.
- **Απόρριψη διαφημιστικών**: απορρίψτε διαφημίσεις.
- **Αναφορά επιτρέπεται**: στείλτε μια αναφορά παράδοσης από το δίκτυο στον αποστολέα.

Προφίλ MMS

Μπορείτε να διαμορφώσετε απαιτούμενες ρυθμίσεις δικτύου για MMS. Το τελευταίο προφίλ που προσπελάστηκε ενεργοποιείται αυτόματα για την αποστολή ή λήψη μεταγενέστερων μηνυμάτων.

☑ Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών πριν αλλάξετε ρυθμίσεις MMS στο τηλέφωνό σας.

- **Τρέχον προφίλ**: επιλέξτε ένα προφίλ.
- **Ρυθμίσεις προφίλ**: προσαρμόστε τις παρακάτω επιλογές για κάθε προφίλ σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας:

  Όνομα προφίλ: εκχωρήστε ένα όνομα στο προφίλ MMS.

  URL διακομιστή: εισάγετε τη διεύθυνση του διακομιστή MMS.

  Ρυθμίσεις GPRS: προσαρμόστε τις ρυθμίσεις που απαιτούνται για τη σύνδεση στο δίκτυο GPRS στις προτιμήσεις σας.

  - **Πύλη**: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό της θύρας.
  - **APN**: εισάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.
  - **Username**: εισάγετε την ταυτότητα χρήστη.
  - **Password**: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

Μνήμη *(Μενού 5.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τον συνολικό αριθμό των μηνυμάτων που μπορείτε να αποθηκεύσετε και τον αριθμό των μηνυμάτων που έχετε αποθηκεύσει στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου.

Fun box *(Μενού 6)*

Το μενού **Fun box** σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, να παίξετε παιχνίδια Java και να αποκτήσετε πρόσβαση σε εικόνες και ήχους που έχουν αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Fun box**.

Internet *(Μενού 6.1)*

Το πρόγραμμα πλοήγησης WAP (Πρωτόκολλο Ασύρματων Εφαρμογών) στο τηλέφωνό σας σάς επιτρέπει να αποκτήσετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα πλοήγησης WAP, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων, όπως ταπετσαρίες και ήχους κλήσης.

Αρχική σελίδα *(Μενού 6.1.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας στο δίκτυο και για να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε επίσης να πατήσετε [*i*] στην κατάσταση αναμονής.

Περιήγηση με το πρόγραμμα πλοήγησης WAP

Για να...	**Πατήστε το...**
πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος πλοήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος πλοήγησης	<✓>.
επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	[**C**].
επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	[*] και επιλέξτε **Αρχική σελίδα**.

Ενεργοποίηση και χρήση επιλογών από το μενού του προγράμματος πλοήγησης

1. Πατήστε <**Μενού**> και **Μενού Browser**. Ή επιλέξτε [ ] στο επάνω μέρος της οθόνης.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές προγράμματος πλοήγησης:
   - **Πίσω**: επιστρέψτε στην προηγούμενη σελίδα.
   - **Αρχική σελίδα**: επιστρέψτε στην αρχική σελίδα.
   - **Έξοδος**: πραγματοποιήστε έξοδο από το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.
   - **Εμφάληψηφόρτωσης**: φορτώστε ξανά την τρέχουσα σελίδα.
   - **Εμφάνιση URL**: εμφανίστε τη διεύθυνση URL της τρέχουσας σελίδας web. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την τρέχουσα σελίδα ως αρχική σελίδα για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.
   - **Περί...**: προβάλετε πληροφορίες έκδοσης για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP.

Χρήση επιλογών σελίδας WAP

Από οποιαδήποτε σελίδα WAP, πατήστε [ ] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: εισάγετε μια διεύθυνση URL με μη αυτόματο τρόπο.
- **Αγαπημένα**: μεταβείτε στο μενού **Αγαπημένα**. ▶ Μενού 6.1.2
- **Μηνύματα**: ελέγξτε τις θυρίδες **Εισερχόμενα** και **Εξερχόμενα** στο μενού **SMS**. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα SMS. ▶ σελ. 35
- **Media box**: μεταβείτε στο μενού **Media box**. ▶ σελ. 46

Αγαπημένα *(Μενού 6.1.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε μια τοποθεσία web.

Προσθήκη σελιδοδείκτη (αγαπημένου URL)

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Εισάγετε μια διεύθυνση URL και πατήστε <**OK**>.
3. Εισάγετε ένα όνομα για τον σελιδοδείκτη και πατήστε <**OK**>.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Αφού αποθηκεύσετε ένα στοιχείο, επιλέξτε το για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία web.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε τον σελιδοδείκτη.

Εισάγετε URL *(Μενού 6.1.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε τη διεύθυνση URL για μια τοποθεσία web και αποκτήστε πρόσβαση στην τοποθεσία.

Διαγραφή μνήμης *(Μενού 6.1.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε τη μνήμη cache, δηλαδή την προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει τις σελίδες web που επισκεφθήκατε πρόσφατα.

Ρυθμίσεις Proxy *(Μενού 6.1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διακομιστές για το πρόγραμμα πλοήγησης WAP. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλογές ρυθμίσεων.

Για κάθε διακομιστή, διατίθενται οι εξής επιλογές:

- **Όνομα Proxy**: εκχωρήστε ένα όνομα στο προφίλ διακομιστή.
- **Ρύθμιση GSM**: προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GSM στις προτιμήσεις σας:

  Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό της θύρας.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: επιλέξτε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

  Αριθμός κλήσης: εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Username: εισάγετε την ταυτότητα χρήστη.

  Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: προσαρμόστε τις παρακάτω ρυθμίσεις δικτύου GSM στις προτιμήσεις σας:

  Πύλη: εισάγετε τη διεύθυνση IP και τον αριθμό της θύρας.

  APN: εισάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης δικτύου GPRS.

  Username: εισάγετε την ταυτότητα χρήστη.

  Password: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Αρχική σελίδα URL**: καθορίστε τη διεύθυνση της αρχικής σας σελίδας.
- **Φορέας**: επιλέξτε τον φορέα που θα χρησιμοποιείται για κάθε τύπο διεύθυνσης δικτύου που θα προσπελαύνεται.

Τρέχων Proxy *(Μενού 6.1.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές μεσολάβησης που έχετε ρυθμίσει.

Media box *(Μενού 6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε στοιχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Φωτογραφίες *(Μενού 6.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε φωτογραφίες που έχετε τραβήξει με τη χρήση της φωτογραφικής σας μηχανής. ▶ σελ. 57

Εικόνες *(Μενού 6.2.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει εικόνες που έχετε "κατεβάσει" από το ασύρματο web ή που έχετε λάβει σε μηνύματα.

Όσο προσπελαύνετε μια εικόνα, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: στείλτε την εικόνα μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα της εικόνας.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την εικόνα.
- **Καθορισμός ως φόντο**: καθορίστε την εικόνα σας ως φόντο για την οθόνη αναμονής.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες της εικόνας.

Ήχοι *(Μενού 6.2.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει ήχους που έχετε ηχογραφήσει, που έχετε "κατεβάσει" από το ασύρματο web ή που έχετε λάβει σε μηνύματα.

Όσο προσπελαύνετε έναν ήχο, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: στείλτε τον ήχο μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του ήχου.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε τον ήχο.
- **Καθορισμός ως ήχος κλήσης**: καθορίστε τον ήχο ως ήχο κλήσης.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του ήχου.

Διαγραφή όλων *(Μενού 6.2.4)*

Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα στοιχεία που έχετε "κατεβάσει" στους φακέλους **Φωτογραφίες**, **Εικόνες** και **Ήχοι**.

1. Επιλέξτε έναν τύπο μέσων.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τους φακέλους που θέλετε να διαγραφούν.
3. Πατήστε <**OK**>.
4. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Μνήμη *(Μενού 6.2.5)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική διαθέσιμη μνήμη για στοιχεία μέσων και τη μνήμη που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή σε κάθε media box.

JAVA *(Μενού 6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση και να παίξετε παιχνίδια Java και για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου για πρόσβαση σε υπηρεσίες Java.

Downloads *(Μενού 6.3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παίξετε ένα παιχνίδι Java.

Πώς να παίξετε ένα παιχνίδι

1. Πραγματοποιήστε κύλιση στο παιχνίδι που θέλετε στη λίστα παιχνιδιών και πατήστε **Έναρξη**.
2. Για το **SnowBallFight**, πατήστε δύο φορές οποιοδήποτε πλήκτρο για να μεταβείτε στην οθόνη έναρξης και πατήστε [#] για να ξεκινήστε ένα παιχνίδι.

   Για το **BubbleSmile**, επιλέξτε **START GAME**.

Προβολή πληροφοριών για τα παιχνίδια

Πραγματοποιήστε κύλιση στο παιχνίδι που θέλετε και πατήστε <**Επιλογ.**>. Και επιλέξτε **Ιδιότητες**.

Ρύθμιση Internet *(Μενού 6.3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την πρόσβαση στο διακομιστή Java.

- **APN**: εισάγετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
- **Username**: εισάγετε την ταυτότητα χρήστη.
- **Password**: εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **Ρυθμίσεις DNS**: εισάγετε την πρώτη και δεύτερη διεύθυνση DNS.

Μνήμη *(Μενού 6.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή και τη διαθέσιμη μνήμη για παιχνίδια Java.

Ατζέντα *(Μενού 7)*

Η λειτουργία Ατζέντα σάς δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμα και τις εργασίες σας και να δημιουργείτε φωνητικά σημειώματα. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ημερομηνία και την ώρα και να χρησιμοποιήσετε λειτουργίες που σάς διευκολύνουν, όπως ειδοποιήσεις, υπολογιστή, μετατροπέα και χρονόμετρο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ατζέντα**.

Νέα υπενθύμιση *(Μενού 7.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια νέα υπενθύμιση.

Μπορείτε γρήγορα να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού πατώντας και κρατώντας πατημένο το [**C**] στην κατάσταση αναμονής.

Δημιουργία νέας υπενθύμισης

1. Πληκτρολογήστε το κείμενο της υπενθύμισης και πατήστε <**OK**>.
2. Επιλέξτε έναν τύπο υπενθύμισης.
3. Επιλέξτε μια ημερομηνία από το ημερολόγιο.
4. Εάν στο βήμα 2 επιλέξατε **Κλήση**, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.
5. Εισάγετε την ώρα για την υπενθύμιση και πατήστε <**OK**>.

   Το τηλέφωνό σας είναι προρυθμισμένο σε μορφή 24 ωρών. Μπορείτε να αλλάξετε τη μορφή ώρας. ▶ σελ. 50
6. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** σε μορφή 12 ωρών.
7. Πατήστε <**Ναι**> για να ρυθμίσετε μια ειδοποίηση για την υπενθύμιση.
8. Εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης και πατήστε <**OK**>.
9. Επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** σε μορφή 12 ωρών.
10. Επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης. Η υπενθύμιση αποθηκεύεται.

Χρήση των επιλογών υπενθύμισης

Αφού αποθηκευτεί η υπενθύμιση, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προσθήκη**: προσθέστε μια νέα υπενθύμιση.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την τρέχουσα υπενθύμιση.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
- **Μετακίνηση**: αλλάξτε την ημερομηνία της υπενθύμισης.
- **Αντιγραφή**: αντιγράψτε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.

Ημερολόγιο *(Μενού 7.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να παρακολουθείτε το μηνιαίο πρόγραμμά σας.

Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε αυτό το μενού, το ημερολόγιο εμφανίζεται με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη και επιλεγμένη. Στο κάτω μέρος, εμφανίζεται ο αριθμός των υπενθυμίσεων κάθε τύπου. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν τον τύπο της υπενθύμισης:

- Πρόγραμμα
- Κλήση
- Λίστα εργασιών
- Επέτειος

Επιλογή μιας ημερομηνίας από το ημερολόγιο

- Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλη μέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλη εβδομάδα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε σε άλλο μήνα.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε σε άλλο έτος.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Από το ημερολόγιο, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Νέα υπενθύμιση**: προσθέστε μια νέα υπενθύμιση στην επιλεγμένη ημερομηνία.
- **Μετάβαση στην ημερομηνία**: εισάγετε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση.
- **Προβολή όλων**: αποκτήστε πρόσβαση σε όλες τις υπενθυμίσεις.
- **Διαγραφή ημέρας**: διαγράψτε τις υπενθυμίσεις που έχουν αποθηκευτεί για την επιλεγμένη ημερομηνία.
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε όλες τις υπενθυμίσεις.

Δημιουργία υπενθυμίσεων και χρήση των επιλογών υπενθύμισης

Μπορείτε να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις και να αποκτήσετε πρόσβαση στις επιλογές υπενθύμισης όπως θα κάνατε στο μενού **Νέα υπενθύμιση**.

Λίστα εργασιών *(Μενού 7.3)*

Αυτό το μενού εμφανίζει τις υπενθυμίσεις της λίστας εργασιών. Τα παρακάτω εικονίδια υποδεικνύουν την κατάσταση των υπενθυμίσεων.

- Εκτελέστηκε
- Αναιρέθηκε

Όσο προβάλετε μια υπενθύμιση, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Προσθήκη**: προσθέστε μια νέα υπενθύμιση λίστας εργασιών.
- **Επισήμανση**: αλλάξτε το σημάδι κατάστασης.
- **Επεξεργασία**: επεξεργαστείτε την υπενθύμιση.
- **Μετακίνηση**: αλλάξτε την ημερομηνία της υπενθύμισης.
- **Αντιγραφή**: αντιγράψτε την υπενθύμιση σε άλλη ημερομηνία.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την υπενθύμιση.
- **Διαγραφή όλων**: διαγράψτε την υπενθύμιση λίστας εργασιών.

Ρολόι *(Μενού 7.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, καθορίστε τη ζώνη ώρας στη ρύθμιση **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**.

- **Ρύθμιση ώρας**: εισάγετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: εισάγετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Ρύθμιση παγκόσμιας ώρας**: ρυθμίστε την τοπική ζώνη ώρας και βρείτε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου. Πραγματοποιήστε κύλιση στη ζώνη ώρας που θέλετε και πατήστε <**Ρύθμιση**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

  Καθορισμός τοπικής ώρας: καθορίστε τη ζώνη ώρας ως τοπική ζώνη ώρας.

  Καθορισμός DST: εφαρμόστε τη χειμερινή/θερινή ώρα στη ζώνη ώρας.
- **Μορφή**: ρυθμίστε τη μορφή ώρας και τη μορφή ημερομηνίας.

Ξυπνητήρι *(Μενού 7.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε να ηχήσουν ειδοποιήσεις μια συγκεκριμένη ώρα.

Ρύθμιση μιας ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο ειδοποίησης.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές για ρύθμιση της ειδοποίησης:
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: επιλέξτε τις ημέρες της εβδομάδας.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: εισάγετε την ώρα της ειδοποίησης.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε μια μελωδία ειδοποίησης.
3. Ορίστε επιλογές ειδοποίησης.

Διακοπή ειδοποίησης

- Όταν ηχήσει μια ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Όταν ηχήσει η ειδοποίηση πρωινής κλήσης, πατήστε **<Επιβεβ.>**.

  Για να διακόψετε προσωρινά την ειδοποίηση, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το **<Επιβεβ.>**. Η ειδοποίηση θα ηχήσει ξανά μετά από πέντε λεπτά.
- Για να καταργήσετε μια ειδοποίηση που έχει ρυθμιστεί, πατήστε **<Επιλογή>** και επιλέξτε **Αφαίρεση ειδοποίησης**.

Ρύθμιση να ηχεί ειδοποίηση ακόμα κι όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποιήσεων, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Εάν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν έρθει η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Ηχογράφηση φωνής *(Μενού 7.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε και να αναπαράγετε φωνητικά σημειώματα.

Εγγραφή *(Μενού 7.6.1)*

1. Πατήστε **<Επιλογή>** για να ξεκινήσει η ηχογράφηση.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης,
   - Επιλέξτε [⏸] για να διακόψετε προσωρινά την ηχογράφηση.
   - Επιλέξτε [●] για συνέχιση.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε [■]. Το σημείωμα αποθηκεύεται.

Φωνές *(Μενού 7.6.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα για να ακούσετε.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,

- Επιλέξτε [⏸] για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή.
- Επιλέξτε [▶] για συνέχιση.
- Επιλέξτε [⏩] για μετακίνηση μπροστά.
- Επιλέξτε [⏪] για μετακίνηση πίσω.
- Επιλέξτε [■] για διακοπή.
- Πατήστε [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.

Όσο προβάλετε τη λίστα φωνητικών σημειωμάτων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Αποστολή**: στείλτε το φωνητικό σημείωμα μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα του φωνητικού σημειώματος.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε το φωνητικό σημείωμα.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες του φωνητικού σημειώματος.

Διαγραφή όλων *(Μενού 7.6.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλα τα φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει.

Ρυθμίσεις *(Μενού 7.6.4)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να αλλάξετε το χρόνο εγγραφής, την ένταση και το προεπιλεγμένο όνομα.

Μνήμη *(Μενού 7.6.5)*

Μπορείτε να ελέγξετε τη συνολική ποσότητα μνήμης και την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή για τα φωνητικά σημειώματα.

Υπολογιστής *(Μενού 7.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εκτελέσετε βασικές αριθμητικές πράξεις όπως, πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   Πατήστε [*] για να εισάγετε μια υποδιαστολή.
2. Πατήστε [#] για να αποκτήσετε πρόσβαση στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε τον δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε **<Ισον>** για να δείτε το αποτέλεσμα.

Μετατροπέας *(Μενού 7.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομισμάτων και θερμοκρασιών.

1. Επιλέξτε τον τύπο μετατροπής που θέλετε.
2. Πληκτρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατραπεί και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε μια υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να δώσετε στη θερμοκρασία τιμή μεγαλύτερη (+) ή μικρότερη (-) του μηδενός.
3. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε μια αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
4. Πατήστε [Αριστ.] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να γίνει η μετατροπή.
5. Πατήστε <**OK**> για να δείτε το αποτέλεσμα.

Timer *(Μενού 7.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα παράγει ήχο ειδοποίησης όταν λήξει το χρονικό διάστημα που ορίσατε.

Εκκίνηση του timer

1. Πατήστε <**Ρύθμιση**>.
2. Εισάγετε το χρονικό διάστημα αντίστροφης μέτρησης και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Έναρξη**> για να ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να σταματήσετε το timer όταν ηχήσει.
- Πατήστε <**Διακοπ.**> στην οθόνη timer για να σταματήσετε το timer πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 7.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να υπολογίσετε το χρόνο που έχει περάσει. Η ακρίβεια του χρονομέτρου είναι ένα εκατοστό του δευτερολέπτου. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε <**OK**> για να ξεκινήσει το timer.
2. Πατήστε <**OK**> για να ελέγξετε ένα χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 χρονικά διαστήματα.

Camera *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα της κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβήξετε φωτογραφίες.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Carmera** ή πατήστε [Πάνω].

- Μην βγάζετε φωτογραφίες ατόμων χωρίς την άδειά τους.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου η χρήση φωτογραφικών μηχανών δεν επιτρέπεται.
- Μην βγάζετε φωτογραφίες σε χώρους όπου μπορεί να παραβιάζετε την ιδιωτικότητα άλλων ατόμων.

Λήψη photo *(Μενού 8.1)*

Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία σε άμεσο ηλιακό φως ή σε συνθήκες έντονου φωτισμού, στη φωτογραφία μπορεί να εμφανίζονται σκιές.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο ανοιχτό

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [ ]. Η εικόνα που θα αποτυπωθεί εμφανίζεται στην οθόνη.
3. Ρυθμίστε την εικόνα στοχεύοντας το φακό της κάμερας στο θέμα.
   - Πατήστε το <> για να χρησιμοποιήσετε επιλογές κάμερας. ▶ σελ. 55
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις κάμερας ή για να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σελ. 56
4. Πατήστε [ ] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.
5.

Για να...	**Πατήστε το...**
χρησιμοποιήσετε επιλογές φωτογραφιών	<**Επιλογ.**>. ▶ σελ. 57
διαγράψετε μια φωτογραφία	<**Διαγρ.**>.
επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	[**C**].

Χρήση επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε το <> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λειτουργία**: τραβήξτε μια φωτογραφία στις παρακάτω λειτουργίες:

  Κανονική φωτογράφηση: τραβήξτε μια φωτογραφία στην κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλή φωτογράφηση: τραβήξτε μια σειρά στιγμιότυπων από κινούμενη εικόνα. Επιλέξτε τον αριθμό φωτογραφιών που θα τραβήξει η κάμερα.

  Νυχτερινή λειτουργία: τραβήξτε μια φωτογραφία υψηλής ποιότητας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

  Μόνο καταγραφή: ρυθμίστε το τηλέφωνο να επιστρέφει αυτόματα στη λειτουργία καταγραφής μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας.
- **Καρέ**: εφαρμόστε ένα διακοσμητικό καρέ.
- **Εφέ**: αλλάξτε τον χρωματικό τόνο ή εφαρμόστε ένα ειδικό εφέ στη φωτογραφία.
- **Περιστροφή**: αναστρέψτε την εικόνα οριζόντια ή προβάλλετε τον αντικατοπτρισμό της.
- **Timer**: ρυθμίστε μια χρονική καθυστέρηση πριν η κάμερα τραβήξει μια φωτογραφία.
- **Ρυθμίσεις**: αλλάξτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

  Ανάλυση: επιλέξτε μέγεθος εικόνας.

  Ευκρίνεια: επιλέξτε ποιότητα εικόνας.

  Ήχος λήψης: επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται όταν πατάτε το κλείστρο, [ ].

  Αρχικό όνομα: αλλάξτε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος της φωτογραφίας.
- **Βοήθεια**: προβάλετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις κάμερας στις προτιμήσεις σας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
▲	Αναστρέφει την εικόνα κατακόρυφα.
▼	Εμφανίζει την εικόνα αντικατοπτρισμού.
Αριστ./ Δεξιά	Αλλάζει τη φωτεινότητα της εικόνας.
Πάνω/ Κάτω	Πραγματοποιεί μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
1	Αλλάζει το μέγεθος της οθόνης προεπισκόπησης.
2	Αλλάζει το μέγεθος της εικόνας.
3	Αλλάζει την ποιότητα της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία κάμερας.
5	Αλλάζει τον χρωματικό τόνο ή εφαρμόζει ένα ειδικό εφέ στην φωτογραφία.
6	Μειώνει την παραμόρφωση της εικόνας για μεγιστοποίηση των λεπτομερειών και της ευκρίνειας.
7	Επιλέγει ένα διακοσμητικό καρέ.
8	Ρυθμίζει το timer.
9	Εμφανίζει τις φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στο φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.

Λήψη φωτογραφίας με το τηλέφωνο κλειστό

1. Κλείστε το τηλέφωνο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷]. Η LED λειτουργίας είναι αναμμένη.
3. Πατήστε [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα στον φάκελο **Οι φωτογραφίες μου**.

   Για να εμφανίσετε ξανά τη φωτογραφία, ανοίξτε το τηλέφωνο.

Οι φωτογραφίες μου *(Μενού 8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα φωτογραφιών που έχετε τραβήξει.

Προβολή των φωτογραφιών

1. Πραγματοποιήστε κύλιση σε μια φωτογραφία και πατήστε <**Προβολή**>.
2. Για να επιστρέψετε στη λίστα φωτογραφιών, πατήστε <**Multi**>.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

☑ Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το αν κοιτάζετε τη λίστα φωτογραφιών ή αν προβάλετε μια φωτογραφία.

- **Αποστολή**: στείλτε τη φωτογραφία μέσω MMS.
- **Μετονομασία**: αλλάξτε το όνομα της φωτογραφίας.
- **Διαγραφή**: διαγράψτε την φωτογραφία.
- **Μετακίνηση στο άλμπουμ**: μετακινήσετε τη φωτογραφία σε έναν άλλο φάκελο φωτογραφιών.
- **Ρύθμιση ως**: ρυθμίστε τη φωτογραφία ως φόντο ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση Ευρετηρίου.
- **Προστασία**: προστατέψτε τη φωτογραφία από διαγραφή.
- **Ιδιότητες**: προβάλετε τις ιδιότητες της φωτογραφίας.

Άλμπουμ *(Μενού 8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτόν τον φάκελο για να αποθηκεύσετε τις φωτογραφίες σας σε χωριστά άλμπουμ φωτογραφιών.

Μπορείτε να προβάλετε φωτογραφίες και να χρησιμοποιήσετε επιλογές όπως ακριβώς κάνετε στο μενού **Οι φωτογραφίες μου**.

Διαγραφή όλων *(Μενού 8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε ταυτόχρονα όλες τις φωτογραφίες.

1. Πατήστε <**Επιλογή**> για να επισημάνετε τις κατηγορίες φωτογραφιών που θέλετε να διαγραφούν.
2. Πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την κάμερα.

- **Ανάλυση**: επιλέξτε μέγεθος εικόνας.
- **Ευκρίνεια**: επιλέξτε ποιότητα εικόνας.
- **Ήχος λήψης**: επιλέξτε τον ήχο που θέλετε να ακούγεται όταν πατάτε το κλείστρο, [ ].
- **Αρχικό όνομα**: αλλάξτε το προεπιλεγμένο πρόθεμα του ονόματος της φωτογραφίας.

Μνήμη *(Μενού 8.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης που χρησιμοποιείται τη δεδομένη στιγμή και τη διαθέσιμη μνήμη για την κάμερα.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε διάφορες ρυθμίσεις για το τηλέφωνό σας στις προτιμήσεις σας. Μπορείτε επίσης να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου**.

Οθόνη *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε ρυθμίσεις για την οθόνη και τον φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.1.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου και τις ρυθμίσεις κειμένου για την κατάσταση αναμονής.

- **Animations**: επιλέξτε μία από τις κινούμενες εικόνες.
- **Φωτογραφίες**: επιλέξτε μία από τις φωτογραφίες που έχετε τραβήξει.
- **Εικόνες**: επιλέξτε μία από τις εικόνες που "κατεβάσατε" από το ασύρματο web ή από το πρόγραμμα EasyStudio ή που λάβατε μέσω MMS.
- **Θέση κειμένου**: επιλέξτε τη θέση που θα εμφανίζεται το κείμενο στην οθόνη αναμονής.
- **Στυλ κειμένου**: επιλέξτε στυλ κειμένου.

Εμφάνιση *(Μενού 9.1.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε ένα έγχρωμο μοτίβο εμφάνισης από τη λειτουργία μενού.

Φωτισμός *(Μενού 9.1.3)*

Μπορείτε να επιλέξετε τη χρονική διάρκεια που ο φωτισμός θα παραμένει αναμμένος.

Αντίθεση LCD *(Μενού 9.1.4)*

Μπορείτε να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Φωτισμός λειτουργίας *(Μενού 9.1.5)*

Μπορείτε να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείται ο φωτισμός λειτουργίας ή όχι.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται σύντομα όταν ενεργοποιείται το τηλέφωνο.

Γλώσσα *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις πολλές γλώσσες για την γλώσσα οθόνης και για τη λειτουργία εισαγωγής, χωριστά.

Ασφάλεια *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση μέσω διαχείρισης των διάφορων κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

☑ Εάν εισάγετε λάθος PIN /PIN 2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρει. Για να την ξεμπλοκάρετε πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Κωδικός Απεμπλοκής PIN). Οι κωδικοί παρέχονται από την τηλεφωνική εταιρεία.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.4.1)*

Ο κωδικός PIN (Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) 4 έως 8 ψηφίων προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, το τηλέφωνο σας ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που το ανοίγετε.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε το PIN σας. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.4.3)*

Η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου κλειδώνει το τηλέφωνο για να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη χρήση.

Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό τηλεφώνου 4 έως 8 ψηφίων κάθε φορά που ανοίγετε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί σε **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου σας. Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί σε **00000000**.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε τα περιεχόμενα μέσων, συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων MMS, των φωνητικών σημειωμάτων, των εικόνων και των ήχων.

1. Πατήστε **<Επιλογή>** για να επισημάνετε τα στοιχεία που θέλετε να κλειδωθούν.
2. Πατήστε **<OK>** για να κλειδώσετε τα επισημασμένα στοιχεία.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε **<OK>**.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ένα κλειδωμένο στοιχείο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.4.6)*

Η λειτουργία κλειδώματος SIM σάς επιτρέπει να λειτουργήσετε το τηλέφωνο μόνο με την τρέχουσα SIM, εκχωρώντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM πρέπει να εισάγετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.4.7)*

Εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialing Number) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να καλέσετε μόνο αριθμούς που είναι αποθηκευμένοι στο Ευρετήριο. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εισάγετε το PIN2.

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.4.8)*

Εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία αλλαγής PIN2 αλλάζει το τρέχον PIN2.

Επανάκληση *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να κάνει έως και δέκα απόπειρες επανάκλησης ενός αριθμού μετά από αποτυχημένη κλήση.

Καθαρότητα φωνής *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αφαιρέσετε εξωγενείς θορύβους και να βελτιώσετε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε θορυβώδες μέρος.

Ενεργός φάκελος *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να απαντάτε σε εισερχόμενες κλήσεις ανοίγοντας το τηλέφωνο.

Πλαϊνό πλήκτρο *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε πώς θα λειτουργούν τα πλήκτρα έντασης όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.

- **Απόρριψη κλήσης**: μπορείτε να απορρίψετε κλήσεις κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα.
- **Σίγαση ήχου κλήσης**: μπορείτε να πραγματοποιήσετε σίγαση του ήχου κλήσης κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα.

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καθορίσετε αν θα απαντάτε στις εισερχόμενες κλήσεις πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το [ ].

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε το τηλέφωνο στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.

1. Επιλέξτε μια κατηγορία ρυθμίσεων.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
3. Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης έχει προκαθοριστεί σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό. ▶ σελ. 60

Επίλυση προβλημάτων

Για να αποφύγετε τον χρόνο και τα έξοδα μιας περιττής επίσκεψης για επισκευή, εκτελέστε τους απλούς ελέγχους που περιγράφονται σε αυτή την ενότητα πριν απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία επισκευής.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω μηνύματα:

"Τοποθετήστε την SIM"

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά.

"Εισάγετε κωδικό κλειδώματος τηλεφώνου"

- Η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος έχει ενεργοποιηθεί. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό του τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισάγετε PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σάς δόθηκε με την κάρτα SIM.
- Η λειτουργία ελέγχου PIN είναι ενεργοποιημένη. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε το PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και το τηλέφωνο είναι μπλοκαρισμένο. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται το μήνυμα "Μη διαθ. υπηρ.", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Χάθηκε η σύνδεση δικτύου. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με ασθενές σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή με τον παροχέα υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε έναν αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι πατήσατε [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσπελάσει το σωστό κυψελοειδές δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο. (το [ ] πρέπει να πατηθεί για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπελαύνετε το σωστό κυψελοειδές δίκτυο.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει κάποια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σας ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Κρατήστε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να παράγει έναν ήχο "μπιπ" και η ένδειξη "Άδεια μπαταρία" αναβοσβήνει στην οθόνη.

- Η μπαταρία σας δεν έχει αρκετό φορτίο. Φορτίστε ξανά τη μπαταρία.

Η ποιότητα του ήχου κατά τη διάρκεια της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος, από ισχυρό ( ) έως ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε το τηλέφωνο ελαφρώς ή φέρτε το πιο κοντά σε ένα παράθυρο, εάν είστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται αριθμός όταν κάνετε επανάκληση μιας καταχώρησης Ευρετηρίου

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αναζήτησης στο Ευρετήριο για να επιβεβαιώσετε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, εάν είναι απαραίτητο.

Εάν οι παραπάνω οδηγίες δεν σας βοηθήσουν να λύσετε το πρόβλημα, σημειώστε τα εξής:

- Το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς του τηλεφώνου σας
- Τα στοιχεία της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το τηλέφωνο πληροί τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο είναι πομπός και δέκτης ραδιοσυχνοτήτων. Σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια της έκθεσης σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF), όπως συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Αυτά τα όρια αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και καθορίζουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας ραδιοσυχνοτήτων για τον πληθυσμό. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς με περιοδική και λεπτομερή αποτίμηση επιστημονικών μελετών. Τα όρια περιλαμβάνουν ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας, το οποίο σχεδιάστηκε για να διασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας και κατάστασης υγείας.

Το πρότυπο έκθεσης για τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιεί μια μονάδα μέτρησης γνωστή ως SAR (Specific Absorption Rate - Ειδικός ρυθμός απορρόφησης). Το όριο SAR που προτείνεται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο ήταν 0,795 W/kg.

Οι δοκιμές SAR διεξάγονται με χρήση τυπικών θέσεων λειτουργίας με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος σε όλες τις δοκιμασμένες ζώνες συχνότητας. Αν και το SAR προσδιορίζεται στο υψηλότερο επίπεδο πιστοποιημένης ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου κατά τη λειτουργία του μπορεί να είναι αρκετά χαμηλότερο από τη μέγιστη τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή το τηλέφωνο σχεδιάστηκε για να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος έτσι ώστε να χρησιμοποιεί μόνο την ισχύ που απαιτείται για την επικοινωνία με το δίκτυο. Γενικά, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε ένα βασικό σταθμό, τόσο λιγότερη η ισχύς που εκπέμπεται από το τηλέφωνο.

Προτού διατεθεί ένα καινούργιο μοντέλο τηλεφώνου στο κοινό προς πώληση, πρέπει να διασφαλίζεται ότι πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας R&TTE. Αυτή η οδηγία περιλαμβάνει ως μία από τις θεμελιώδεις απαιτήσεις την προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη και οποιουδήποτε άλλου ατόμου.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα, τα οποία χρησιμοποιούνται από το κοινό, είναι 2,0 Watt/κιλό (W/kg) με υπολογιζόμενο μέσο όρο σε 10 γραμμάρια ιστού σώματος. Το όριο περιλαμβάνει ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για να παρέχεται πρόσθετη προστασία για το κοινό και για τις όποιες αποκλίσεις στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τις εθνικές προδιαγραφές αναφοράς και τη συχνότητα δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στο σταθμό βάσης του δικτύου, χρησιμοποιεί λιγότερη ισχύ. Ο χρόνος ομιλίας και ο χρόνος αναμονής επηρεάζονται πολύ από την ισχύ του σήματος στο κυψελοειδές δίκτυο και από τις παραμέτρους που έχει ορίσει η τηλεφωνική εταιρεία.
- Ο χρόνος φόρτισης της μπαταρίας εξαρτάται από το υπόλοιπο φορτίο της μπαταρίας, τον τύπο της μπαταρίας και τον φορτιστή που χρησιμοποιείται. Η μπαταρία είναι δυνατό να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά σταδιακά θα φθαρεί. Όταν ο χρόνος λειτουργίας μειωθεί αισθητά, θα πρέπει να αγοράσετε καινούργια μπαταρία.
- Εάν παραμείνει αχρησιμοποίητη, μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία θα αποφορτιστεί μόνη της με το χρόνο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και επαναφορτίζετε τη μπαταρία σας μόνο με φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Αποσυνδέετε τον φορτιστή από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεδεμένη με το φορτιστή για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερφόρτισή της μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες επηρεάζουν το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας σας: ενδεχομένως να απαιτείται πρώτα ψύξη ή θέρμανση.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστά ή κρύα μέρη, γιατί η αποτελεσματικότητα και η διάρκεια ζωής της θα μειωθούν. Προσπαθείτε να φυλάσσετε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή κρύα μπαταρία ενδέχεται να μην λειτουργεί προσωρινά, ακόμη κι όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες κάτω από 0°C.
- Μην βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Τυχαίο βραχυκύκλωμα μπορεί να προκύψει όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο, όπως νόμισμα, συνδετήρας ή στυλό, φέρει σε άμεση επαφή τους πόλους + και – της μπαταρίας (μεταλλικές ραβδώσεις πάνω στη μπαταρία). Συνεπώς, μην μεταφέρετε εφεδρική μπαταρία σε τσέπη ή τσάντα όπου φυλάσσετε μεταλλικά αντικείμενα. Το βραχυκύκλωμα των πόλων μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκαλεί το βραχυκύκλωμα.
- Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Να κάνετε πάντα ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το ασύρματο τηλέφωνο σάς δίνει το ισχυρό πλεονέκτημα να επικοινωνείτε με τη φωνή, σχεδόν παντού και πάντα. Όμως μια σημαντική ευθύνη συνοδεύει τα πλεονεκτήματα των ασύρματων τηλεφώνων, μια ευθύνη που κάθε χρήστης πρέπει να υποστηρίζει.

Όταν οδηγείτε αυτοκίνητο, η οδήγηση είναι η πρώτη ευθύνη σας. Όταν χρησιμοποιείτε το ασύρματο τηλέφωνό σας ενώ οδηγείτε, ακολουθείτε τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς που ισχύουν για την εκάστοτε περιοχή.

Περιβάλλον λειτουργίας

Τηρείτε τους ειδικούς κανονισμούς που ισχύουν για την περιοχή όπου βρίσκεστε και απενεργοποιείτε πάντα το τηλέφωνό σας όποτε απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή κάποιο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε ασύμβατα προϊόντα.

Όπως συμβαίνει και με άλλο κινητό εξοπλισμό που εκπέμπει ραδιοκύματα, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία του εξοπλισμού και για την ασφάλεια του προσωπικού, να χρησιμοποιούν τον εξοπλισμό μόνο στη θέση κανονικής λειτουργίας (να το κρατάτε στο αυτί σας με την κεραία πάνω από το ύψος του ώμου σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων. Ωστόσο, ορισμένες ηλεκτρονικές συσκευές ενδέχεται να μην προστατεύονται από τα σήματα ραδιοσυχνοτήτων τα οποία εκπέμπονται από το ασύρματο τηλέφωνό σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται μια ελάχιστη απόσταση 15 εκ. μεταξύ ενός ασύρματου τηλεφώνου και ενός βηματοδότη για να αποφευχθεί πιθανή παρεμβολή στη λειτουργία του βηματοδότη. Αυτές οι συστάσεις είναι σύμφωνες με την ανεξάρτητη έρευνα και τις προτάσεις της Έρευνας Ασύρματων Επικοινωνιών. Εάν για οποιοδήποτε λόγο υποψιάζεστε ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Βοηθήματα ακοής

Ορισμένα ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές σε ορισμένα βοηθήματα ακοής. Σε περίπτωση τέτοιας παρεμβολής ίσως να θέλετε να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του βοηθήματος ακοής για να συζητήσετε εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες ατομικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής σας για να προσδιορίσετε εάν είναι επαρκώς προστατευμένη από ενέργεια εξωτερικών ραδιοσυχνοτήτων.

Ο γιατρός σας ενδεχομένως να σας βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε κτίρια υγειονομικής περίθαλψης όταν υπάρχουν αναρτημένοι κανονισμοί που το υπαγορεύουν.

Οχήματα

Τα σήματα ραδιοσυχνότητας μπορεί να επηρεάζουν ηλεκτρονικά συστήματα σε μηχανοκίνητα οχήματα που έχουν τοποθετηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή δεν έχουν επαρκή προστασία. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπό του σχετικά με το όχημά σας.

Επίσης, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του όποιου εξοπλισμού έχει προστεθεί στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με ανακοινώσεις

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας σε εγκαταστάσεις όπου έχουν αναρτηθεί ανακοινώσεις που απαιτούν κάτι τέτοιο.

Δυνητικά εκρηκτικά περιβάλλοντα

Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε σε περιοχές με δυνητικά εκρηκτική ατμόσφαιρα και πειθαρχείτε σε όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιες περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ή ακόμα και το θάνατο.

Συνιστάται η απενεργοποίηση του τηλεφώνου όταν ο χρήστης βρίσκεται σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης). Υπενθυμίζεται στους χρήστες η ανάγκη τήρησης των περιορισμών χρήσης ραδιοεξοπλισμού σε αποθήκες καυσίμων (χώροι αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), χημικά εργοστάσια ή σε μέρη όπου πραγματοποιούνται ανατινάξεις.

Συνήθως, όχι όμως πάντα, οι περιοχές με δυνητικά εκρηκτικές ατμόσφαιρες σημαίνονται εμφανώς. Σε αυτές περιλαμβάνονται χώροι κάτω από τα καταστρώματα πλοίων, εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο παράγωγο πετρελαίου (όπως προπάνιο ή βουτάνιο), περιοχές όπου ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως κόκκους, σκόνη ή μεταλλική σκόνη, καθώς και οποιαδήποτε άλλη περιοχή όπου κανονικά θα σας συμβούλευαν να σβήσετε τη μηχανή του οχήματός σας.

Επείγουσες κλήσεις

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, λειτουργεί με τη χρήση ραδιοσημάτων, ασύρματων και ενσύρματων δικτύων, καθώς και λειτουργιών που προγραμματίζονται από το χρήστη. Τα παραπάνω δεν μπορούν να εγγυηθούν επιτυχή σύνδεση υπό όλες τις συνθήκες. Συνεπώς, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε αποκλειστικά σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες όπως κλήση πρώτων βοηθειών.

Για να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι ενεργοποιημένο και σε περιοχή εμβέλειας με επαρκή ισχύ σήματος. Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα ασύρματης τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε μια επείγουσα κλήση:

1. Ενεργοποιήστε το τηλέφωνο.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό επείγουσας κλήσης που ισχύει για την περιοχή όπου βρίσκεστε. Οι αριθμοί επείγουσας κλήσης διαφέρουν ανά περιοχή.
3. Πατήστε [ ].

Ορισμένες λειτουργίες όπως η φραγή κλήσεων, ενδεχομένως να πρέπει να απενεργοποιηθούν προκειμένου να πραγματοποιήσετε την κλήση έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν εγχειρίδιο και τον παροχέα υπηρεσιών κυψελοειδούς δικτύου της περιοχής σας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Η επισκευή του τηλεφώνου ή η εγκατάστασή του σε όχημα πρέπει να γίνεται μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό. Η λανθασμένη εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και ενδέχεται να ακυρώνει την όποια εγγύηση ισχύει για τη συσκευή.
- Να ελέγχετε τακτικά ότι ολόκληρος ο εξοπλισμός του ασύρματου τηλεφώνου στο όχημά σας είναι εγκατεστημένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος ανοίγει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, όπως εγκατεστημένο ή φορητό ασύρματο εξοπλισμό στην περιοχή πάνω από τον αερόσακο ή μέσα στην περιοχή που ανοίγει ο αερόσακος. Ακατάλληλα εγκατεστημένος ασύρματος εξοπλισμός μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό εάν ανοίξει ο αερόσακος.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας πριν την επιβίβαση σε αεροσκάφος. Η χρήση ασύρματων τηλεφώνων μέσα σε αεροσκάφη είναι επικίνδυνη και παράνομη καθώς μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές στη λειτουργία του αεροσκάφους.
- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στην αναστολή ή την αποστέρηση των τηλεφωνικών υπηρεσιών από τον παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν εξελιγμένης σχεδίασης και κατασκευής και πρέπει να χρησιμοποιείται με φροντίδα. Οι παρακάτω προτάσεις βοηθούν στην τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εγγύηση και σας επιτρέπουν να απολαύσετε αυτό το προϊόν για πολλά χρόνια.

- Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα εξαρτήματα και ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν άλατα που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους καθώς τα κινούμενα μέρη του μπορεί να υποστούν ζημιές.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε θερμά μέρη. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να φθείρουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρά μέρη. Όταν το τηλέφωνο ανακτήσει την κανονική θερμοκρασία λειτουργίας του, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό του, η οποία ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στις ηλεκτρονικές πλακέτες κυκλωμάτων του τηλεφώνου.

- Μην ρίχνετε, χτυπάτε ή τραντάζετε το τηλέφωνο. Ο κακός χειρισμός του μπορεί να προκαλέσει βλάβη στις εσωτερικές πλακέτες κυκλωμάτων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με ένα μαλακό πανί το οποίο έχετε υγράνει ελαφρά σε διάλυμα νερού και μαλακού σαπουνιού.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή πάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο μπορεί να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.
- Χρησιμοποιείτε μόνο την παρεχόμενη κεραία ή μια εγκεκριμένη κεραία αντικατάστασης. Οι κεραίες που δεν είναι εγκεκριμένες ή τα τροποποιημένα εξαρτήματα ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο, και η χρήση τους παραβιάζει τους κανονισμούς που διέπουν τις ραδιοσυσκευές.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, επισκεφθείτε το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο γραφείο επισκευής. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει, και, εάν είναι απαραίτητο, θα κανονίσει την επισκευή.

Ευρετήριο

A-Z
Fun box • 43
Internet • 43
JAVA • 47
Media box • 46
PIN
    αλλαγή • 60
    κλείδωμα • 59
PIN2, αλλαγή • 61
Timer • 53

A
Αθόρυβη λειτουργία • 12, 34
Αναμονή, κλήση • 22
Αναπάντητες κλήσεις • 29
Αναφορές παράδοσης, μήνυμα • 41
Αριθμός
    αναζήτηση/κλήση • 25
    αποθήκευση • 26
Αρχεία κλήσης
    αναπάντητες • 29
    εισερχόμενες • 29
    εξερχόμενες • 29

A *(συνέχια)*
Ασφάλεια
    κλήσεις • 59
    πληροφορίες • 64
    προφυλάξεις • 3
Απάντηση
    δεύτερη κλήση • 23
    κλήση • 21
    με όλα τα πλήκτρα • 61
Απεσταλμένα μηνύματα
    MMS • 38
    SMS • 36
Ατζέντα • 48

Γ
Γλώσσα, επιλογή • 59
Γρήγορη κλήση • 27

Δ
Διαγραφ • 29
Διαγραφή
    διαχείριση κλήσεων • 29
    ευρετήριο • 26, 27
    μηνύματα MMS • 39
    μηνύματα SMS • 36
    υπενθυμίσεις • 49
    φωτογραφίες • 57

Δ *(συνέχια)*
Διακομιστής φωνητικού ταχυδρομείου • 40
Διεθνείς κλήσεις • 20

E
Εισερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 37
    SMS • 35
Ειδο • 34
Ειδοποίηση κατά την κλήση • 34
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνες, ληφθείσες • 46
Εισερχόμενες • 29
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
    μικρόφωνο • 23
    τηλέφωνο • 8
Ενεργός φάκελος • 61
Εξερχόμενα, μηνύματα
    MMS • 38
    SMS • 36
Εξερχόμενες • 29
Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 62
Επανάκληση • 61
    αυτόματα • 61
    μη αυτόματη • 20

E *(συνέχια)*
Επείγουσες κλήσεις • 69
Επιλογή δικτύου • 32
Ευρετήριο
    αντιγραφή • 26
    γρήγορη κλήση • 27
    διαγραφή • 27
    επεξεργασία • 26
    επιλογές • 26

Έ
Ένδειξη άδειας μπαταρίας • 8

H
Ηχογράφηση
    συνομιλία κατά τη διάρκεια κλήσης • 22
    φωνητικά σημειώματα • 51

Ή
Ήχοι πλήκτρων
    αποστολή • 23
    ληφθέντες • 46
    ρύθμιση • 34

Κ
Καθαρότητα φωνής • 23, 61
Κάμερα • 54
Κάρτα SIM
  κλείδωμα • 60
  τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 18
Κλείδωμα
  κάρτα SIM • 60
Κλήσεις
  αναμονή • 32
  απάντηση • 21
  απόρριψη • 21
  επανάκληση • 20
  πραγματοποίηση • 20
  σε αναμονή • 22
  φραγή • 31
Κόστος κλήσεων • 30
Κρυπτογράφηση • 60
Κωδικός
  τηλέφωνο • 60
  φραγή κλήσεων • 31

Λ
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 18
Λειτουργία FDN (Fixed Dial Number) • 61
Λ *(συνέχεια)*
Λειτουργία T9, εισαγωγή κειμένου • 19
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 18
Ληφθέντα μηνύματα
  MMS • 37
  SMS • 35

Μ
Μεγάφωνο • 23
Μετατροπέας • 53
Μηνύματα
  MMS • 36
  push • 39
  SMS • 35
  εκπομπή κυψέλης • 40
  φωνή • 40
  υποδοχή • 59
  web • 39
Μηνύματα CB (Εκπομπή κυψέλης) • 40
Μηνύματα MMS
  δημιουργία/αποστολή • 36
  διαγραφή • 37, 38
  προβολή • 37, 38
Μηνύματα SMS
  δημιουργία/αποστολή • 35
  διαγραφή • 35, 36
  προβολή • 35
Μ *(συνέχεια)*
Μήνυμα υποδοχής • 59
Μνήμη
  ευρετήριο • 28
  ληφθέντα στοιχεία • 47
  κάμερα • 43
Μπαταρία
  ένδειξη άδειας μπαταρίας • 8
  προφυλάξεις • 66
  φόρτιση • 7

Ξ
Ξυπνητήρι • 51

Ο
Ο αριθμός μου • 28
Οδική ασφάλεια • 67
Οθόνη
  διάταξη • 10
  ρυθμίσεις • 58
Ονόματα
  εισαγωγή • 18
  αναζήτηση • 25

Π
Παγκόσμια ώρα • 51
Παιχνίδια • 47
Πλήκτρα • 9
Π *(συνέχεια)*
Πρόγραμμα πλοήγησης WAP • 43
  μνήμη cache, διαγραφή • 45
  σελιδοδείκτες • 44
  πρόσβαση • 43

Ρ
Ρυθμίσεις ήχου • 33

Σ
Σίγαση
  μικρόφωνο • 23
  ήχοι πλήκτρων • 23
Σύνδεσης • 34

Τ
Ταυτότητα καλούντος • 32
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 20
Τηλεφωνητής • 40
Τηλεφωνικές συνδιασκέψεις • 24
Τηλέφωνο
  αποσυσκευασία • 6
  εικονίδια • 10
  ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
  επαναφορά ρυθμίσεων • 62
  οθόνη • 10
  φροντίδα και συντήρηση • 70
  πλήκτρα • 9

T *(συνέχια)*
Τόνοι DTMF, αποστολή • 24
Τόνος
μήνυμα • 33
on/off • 34
σύνδεση • 34
πληκτρολόγιο • 34
ήχος ειδοποίησης
κλήσης • 33

Υ
Υπενθύμιση λεπτού • 34
Υπηρεσίες δικτύου • 30
Υπολογιστής • 52

Φ
Φραγή, κλήσεις • 31
Φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή • 52
ηχογράφηση • 51
Φωτογραφίες
διαγραφή • 57
λήψη • 54
προβολή • 57

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 18
Χρονόμετρο • 53
Χρόνος κλήσεων • 29
Χρόνος φωτισμού, ρύθμιση • 59

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το παρακάτω προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900

Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-X640

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευάστηκε από:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση*)

στο οποίο αναφέρεται αυτή η δήλωση, συμμορφώνεται με τα παρακάτω πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.3.1 (2001-09)**
	EN 301 489-07 v1.1.1 (2000-09)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v7.0.1 (2000-12)**
	EN 301 419-1 v4.1.1 (2000-04)

Με το παρόν δηλώνουμε ότι [έχουν πραγματοποιηθεί όλες οι απαραίτητες δοκιμές σχετικά με ραδιοκύματα και ότι] το παραπάνω προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Έχει τηρηθεί η διαδικασία αξιολόγησης συμμόρφωσης που αναφέρεται στο Άρθρο 10 και αναγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, με την ανάμιξη των παρακάτω φορέων στους οποίους έχει γίνει σχετική γνω

BABT, Claremont House, 34 Molesey Road,
Walton-on-Thames, KT12 4RQ, UK
Ενδεικτικό σημάδι: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση φυλάσσεται στο:

Samsung Electronics Euro QA Lab.

και είναι διαθέσιμη, εφόσον ζητηθεί.
(Αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2005.02.09

Yong-Sang Park / S. Διευθυντής

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Αυτή δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Υπηρεσίας της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Υπηρεσίας της Samsung, δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το τηλέφωνο.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το λογισμικό που έχει εγκατασταθεί ή τον παροχέα υπηρεσιών σας.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ

ΑΘΗΝΑ:

Γραφεία: Λ.Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Email: mail@euroelectronics.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Γραφεία: 12° χλμ. Θεσσαλονίκης-Αεροδρομίου, 570 01
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310-473755, Fax: 2310-489195
Web address: www.euroelectronics.gr

ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-06723A
Greek. 07/2006. Rev. 1.1